DENON

WARTUNGSANLEITUNG

TYP DRM-540

STEREO CASSETTENDECK



- INHALTSVERZEICHNIS -

BEDIENUNGSANLEITUNG	2~6
TECHNISCHE DATEN	7
BLOCKDIAGRAMM	8
PEGELDIAGRAMM	9
ANWEISUNGEN ZUR DEMONTAGE	10~11
EINSTELLUNG UND PRÜFUNG DES LAUFWERKS	12
EINSTELLUNG DES ELEKTRISCHEN TEILS	13~14
TEILELISTE DES 1U-2635 AUDIO/MESS-GERÄTES	15~17
TEILELISTE DES 1U-2653 NETZANSCHLUSS-GERÄTES	17
TEILELISTE DER VERPACKUNG UND ZUBEHÖR	17
TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN DARSTELLUNG	18
AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG	19
AUSEINANDERGEZOGENE DARSTELLUNG DES CASSETTENLAUFWERKTEILS	20
TEILELISTE DES CASSETTENLAUFWERKTEILS	21
STECKPLATTE DES 1U-2635 AUDIO/MESS-GERÄTES	
STECKPLATTE DES 1U-2653 NETZANSCHLUSS-GERÄTES	23
HALBLEITER	24~25
BÜNDELDIAGRAMM	26
KABELDIAGRAMM	27
SCHEMATISCHES DIAGRAMM	29

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

Uberprüfen Sie, daß die nachstehend aufgeführten Teile im Karton des Huurgesieries emhaten sind:
(1) Bedenungsanleitung 1,000 Anschuldsbeling 1,000 Anschuldsbeling 1,000 Mini-Steckerbeling 1,000 M

IMPORTANT (BRITISH MODEL ONLY)

wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code

Brown: Live Blue: Neutral The colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your bug proceed as follows. The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black the wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with he letter L or coloured to the terminal which is marked with he letter L or coloured red.

NUR FÜR EUROPÄISCHE MODELLE

Konformitätserklärung


DENON Electronic GmbH Halskestraße 32 4030 Ratingen 1 Ď.

Erklart als Hersteller/importeur, daß das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät den Technischen Vorschriften für Ton- und Ferrenh kundiverpränger nach der Amisbiativerlügung 888/1989 (Amisbiat des Bundesministes für Post und Telekommunikation vom 31. 8.) 1980) einsprückt.

Please, record and retain the Model name and serial number of Serial No. your set shown on the rating label. Model No. DRM-540 Serial

FRONT PANEL FRONTPLATTE PANNEAU AVANT PANNELLO ANTERIORE

PANEL FRONTAL VOORPANEEL FRAMSIDA PAINEL FRONTAL

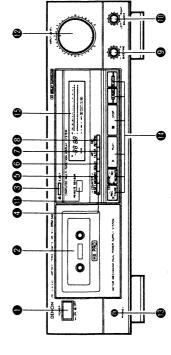

Wir danken Ihnen für den Kauf des DENON Stereo-Cassetten-

decks.
Volle Stot präseniert DENON allen Audiofans und Musikliebhabenn diseses fortschrittliche Cassettendeck, das ein weiterer Beweis für das kompromißlose Streben von DENON nach vollkommener Klangqueliät ist. Aufgund der hohquelitativen Leistungsfahigkeit und der leichten Bedienung disess Gerätes
werden Sie beim Zuhören viele Stunden lang Ihre Freude haben.


- INHALT

AUSSTATTUNGSMERKMALE

		-	ı	Titelsuchlauf	•	=				20	21	22
44 AUSSTATTUNGSMERKMALE 14 ANSCHLUSES FRONTSETIGE BEDIENUNGSELEMENTE 15, 16 DIE CASSETTE 16	AUTOMATISCHE BANDSORTENWAHL 15 WIEDERGABE 17	AUFNAHME 17 RICHTIGER AUFNAHMEPEGEL 18	EINSTELLUNG DER AUFNAHME-VORMAGNETISIERUNG	AUFNAHME/AUFNAHMESTUMMSCHALTUNG 18EC/REC MITTE LIND ALIENAHME PALISETASTE (REC PALISE) 19	SYNCHRONISIERTE AUFNAHMEFUNKTION 19	BANDZÄHLER UND SPEICHERSTOPP 19, 20	TITELSUCHLAUF-SYSTEM 20	DOLBY B UND C RAUSCHUNTERDRÜCKUNGSSYSTEM	DOLBY HX-PRO SYSTEM ZUR ERWEITERUNG DES	DES AUSSTEUERUNGSMARGINALS 20	WARTUNG UND PFLEGE	FEHLERSUCHE 22

ANSCHLUSS

Lassen Sie Ihr gesamtes System (einschließlich dieses Cassettendeck) so lange ausgeschaltet, bis alle Anschlüsse zwischen dem Cassetten-deck und den anderen Komponenten vorgenommen worden sind.

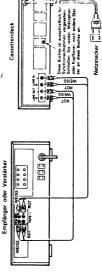

- Anschluß des Cassettendecks an den Verstärker
 Sehen Sie sich vor dem Anschluß des Cassettendecks an Ihren Verstärker noch einmal die Bedienungsanleitung für den Verstärker
- Verwenden Sie die welfen Steker für den linken und die roten Steker für den nehmen Knall.

 Deregiden von Cassattenbeldern

 Vide Stereo-Verstärker und Empfänger sind mit einer Schaltung chren von Cassattenbeldern

 Vide Stereo-Verstärker und Empfänger sind mit einer Schaltung chren ver i den mehren Cassattenders melglich ist bezeiten zwischen mehren Cassattenders melglich ist. Bezeiten zwie sich für weiter Effatterungen über diese Berinebsart auf die Bedienungsanletung für finen Verstärker.
- 20/60 Hz
- Anschluß von Kopfhören
 Schließen is den Sicheel hier Kopfhörer an diese PHONES-Buchse
 an, wenn Sie sich Musik ober Kopfhörer anhören möchten.
 Wenn Sie sich Musik ober Kopfhörer anhören möchten.
 Wenn das Cassettendener der Anstealner in Wenn das Cassettendener in der Nähe eines Verstärkers. TV oder Tuners aufgestellt wird, können Geräusche (induziertes Nerzbrummen) oder Interferenzen besonders beim UKW-MK-Empfang der Flogs sein. Stellen Sie das Cassettendeck in einem derntigen Fall weiter entfernt von anderen Komponenten auf oder verändern Sie die Position des Cassettendecks.

FRONTSEITIGE BEDIENONGSELEMENTE

Netzschalter (POWER)

Zur Einschaltung der Stromversorgung des Cassettendecks. Zum Einschaltung der Stromversorgung des Cassettendecks. Zum Abschalten genügt ein weiterer Tastendruck. And dem Einschalten bleibt das Garaft as. Zeiskunden lang in Betriebbbereitschaft (Leerlauf-Betrieb).

Deckel des Cassettenfachs 0

Wenn dieser Cassetterfachdeckel nicht vollständig geschlossen ist, lassen sich die Funktionstasten des Decks nicht betätigen. Auswurftaste (EJECT)

0

Rückstelltaste (COUNTER RESET) Zum Rückstellen des Bandzählwerks auf "DDDD".

9 9

Wenn diese Taste gedrückt ist, stoppt das Band während des Rückspulbetriebs in der " 0000 " Zählwerkstellung automatisch. Speicher Stop-taste (COUNTER MEMORY)

0

Dolby-NR-Taste (DOLBY NR)

Bellen Sie diesen Schalter auf 'B' oder 'C', wenn die Überspielung oder Wiedergabe des Bends mit der Dolby Be-oder C.
Rauschunterdrückung erfolgen soll Schalten Sie ihn aus, wenn das
Dolby-MS-system micht benutzt wird.
Wenn Sie die Taste wahrend der Anzeige gedrückt halten, wird die Reihenfolge der Dolbyart wie folgt verändert:

→ OFF (AUS)

0

MPX FILTER-Taste (MPX FILTER)
Den MPX-Taste everwerde man, um bet Anthalme von UKWStereoprogrammen interferer durch de Dolty Rauschvermindeungs-Schallung mit skriverier Dolty.
Migh-Anthor zu verhindern, in allen anderen Fällen von Aufnahmen
mit Dolty-Anthor zu verhindere in allen anderen Fällen von Aufnahmen
mit Dolty-Anthor zu verhindere in Bilte man den Taste in der "OHF" Stellung.

Bandlauftasten

9

•	Wiedergabetaste (PLAY)	Für die Wiedergabe drücken.
-	Stopptaste (STOP)	Zum Stoppen des Cassettenbandes in jeder Betriebsart drücken.
¥	Rücklauftaste (REW)	Für den Schnell-Rücklauf drücken.
±	Schnellvorlauftaste (FF)	Für den Schnellvorlauf drücken.
REC/REC MUTE	Aufnahme-/Stummschalttaste (RECORD/MUTE)	Authahme-/Stummschättsste Drücken Sie für den Authahmebeginn die Authahme-/Authahme-Stummschattsste (REC/Authahme-Stummschattsste (REC/BC/AUTH) REC MUTEI e. Jun die Wundergebensse gelektreitig winnen Sie nur die Authahme-Stummschattsste (REC/REC MUTEI (=) drücken, setzt sich das Geral in die Authahme-Bussenbetriebsst. Ween Sie diese Taste aus der Authahme-Pausenbetriebsstriebsart heraus drücken, beginn die automatische Aufhahme-Stummschaltung, und eine Leerstelle von 5 Sekunden wird auf das Cassettenband mit autgenommen.
II REC PAUSE	Aufnahme-/Pausentaste (REC/PAUSE)	Drücken Sie diese Taste, um die Aufnahme-Pausenberriebsart von der Aufnahme- oder Aufnahme-/Stummschalibetriesart zu erreichen. Diese Taste kann nur während der Aufnahme betätigt werden.

Aufnahme-Rückspultaste (REC RETURN)

@

Auf Drücken dieser Taste bei laufendem Aufnahmebetrieb wird das Band automatisch zum Startpunkt zurückgespult, wo sich das Gerät startbereit für den nächsten Titel auf Aufnahmepause schaltet.

Bias-Feineinstellung (BIAS FINE) (nur für NORMAL, CrO, und METAL Bänd

0

Fluoreszierender Spitzenpegelmesser Zeigt die Aufnahme- und Wiedergabe-Signalpegel für den linken und rechten Kanal an.

Synchron-Aufnahme-Anzeige Siehe Seiten 19 Fernbedienungsanzeige Leuchtet, wenn das Fernbedienungsgerät bedient wird.

Bandzählwerk

Anzeige Wenn die entsprechende Taste gedrückt wird, leuchten eingekreiste Nummern auf der Anzeige auf.

9

-88-MEMO

MPX B C TITLE

Mit diesem Regier wird die Aufnahmengete Balance zwischen dem Mitten und rechtener Anal Joistatt. Der Regier im Gegennbrenger sinn dreiten, um den Pegel des rechten Kansta zu veringern, durch benen des Regies im Uhrstegersin wurd der Pegel des inken Manist verinigert. Normalenwese ist die Mittenstellung des Regiers Kansta verinigert. Die Vormagnetisierung den Kennwerten des verwendeten Bandes entsprechend einstellen. Die Standardeinstellung für die Vormagnetisierung erhält man in der zentralen Raststellung. Balanceregler (BALANCE)

8

Fernbedienungssensor (REMOTE SENSOR)
Das Fernbedienungsgerät liegt dem Cassettendeck nicht t zu wählen.

•

Das Fernbedreuwingsgest liegt dem Cassattendesk nicht bei Uber den drahlissen Handapparat des Reciences (der DAS, Scient lorent die Funktioner *LAX* F. REW. STOP. REC PAUSE und RECIPER MULT "Ferngesteuert werden Nahiere Einstellen können Sie in den Bediemungsanielungen für die DAR-Serinsgrafen anchlesen.

Eingangspegelregler (INPUT LEVEL) Dieser Regler dient zur Einstellung des Aufnah

9

Dieser Regler dient zur Einstellung des Aufnahmepegels. Dabei wird der Pegel des linken und rechten Kanals gleichzeitig

Kopfhörerbuchse (PHONES)
Für ungestortes Horen oder zur Mithörkontrolle einer Aufnahme kann ein Kopfhorer an diese Buchse angeschlossen werden. Impedanz von 8 bis 1200 Ohm.

2

1

Vorsichtsmaßnahme zur Lagerung
 Cassetten nicht an Orten aufbewahren, wo sie folgenden Bedingungen ausgesetzt sind:

Bandsortenanzeige Zeigt die automatisch eingestellte Bandsorte an.

Dolby-NR-Anzeige @ MPX-Filter-Anzeige

Betriebsartanzeige

Memory-Anzeige

Extrem hoher Temperatur oder hoher Feuchtigkeit

Die Verwendung von C120 Cassetten ist nicht empfehlenswert, da das Die Verwendung von C120 Cassettenbandes extern düm ist. Das Band verfängt sich leicht mit der Towweile oder der Andruckrolle und verstanst Beritzsstorungen.

Vorsichtsmaßnahmen zum Umgang mit Cassetten

DIE CASSETTE


Vor dem Einlagen der Cassette ins Gerät überprüft man durch Diehen einer der Naben mit einem Bleisight oder der Fingespitie, ab dess Band straft aufgesputi ist. Diese Vorsichtsmaßelahme diem dazu, zu verhind, mit die das den sich mit der Tonwelle oder der Andruckrolle verfängt und Berirbastörungen vernrascht.

Hohem Staubgehalt
 Direkter Sonneneinstrahlung
 Magnetischen Feldern (in der Nähe von Fernsehgeräten oder

Um die Entstelung von lockeren Bandsrellen zu vermeiden, lagert man die Entstelung von lockeren Bandsrellen, die nich Nabenstoppen ausgestantet sind:

 Schutz vor unbeabsiehtigter, Löckhung
 Gassetten sind mit Löckschungsmellen ausgestattet. Um wertvolle Aufnahmen vor unbeabsiehtigter Löckhung su schulzen, erefren man die Lamelle der entsprechenden Bandseite mit einem Schnaubenzeiter.

o dgi. Um eine derat präparierte Cassette wieder aufnahmefähig zu machen, verdeckt man die durch Ausbrechen der Lamelle entstandene Öffnung mit Klebeband. •

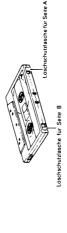

AUTOMATISCHE BANDSORTENWAHL

Dieses Stereo-Cassettendeck enthält eine automatische Bandsortenwahl-Funktion, die optimatel Vormagnetisieuring und Entzerrung für das verwendete Band automatisch wählt. Dies enfolgt durch Erfassung der Bandsorten-Detektor

 Bei Verwendung einer Cassette, die nicht mit diesen Detekto-röffnungen an der Rückseite ausgestattet ist, erfolgt automati-sche Einstellung des Decks auf Normalband. Erkennungsöffnungen für Chrom-Cassettenbänder Erkennungsöffnungen für Metall-Cassettenbänder

16

WIEDERGABE

4

- Schalten Sie Ihreu Ukreitaken delle Empfängen ein
 Spielen Sie den Cassettenback Überwachungsschalter Ihres Verstänkers oder Empfängers auf der Position TAPE
 Den in der nachroligeriech Abblichen zeigen die Reihentolige auf, in der
 der Bedreiumgsschrifte ausgeführt werden.

- © Drücken Sie den Netraschalter (POWER)

 ⊕ auf die Position ON (→ ...)

 © Drücken Sie die Auswurftaste (E.ECT) (1 € 1 € um den Cassattenfachdeckel

 ⊕ zu öffnen.

 □ Legen Sie das Cassettenband ein und schließen Sie den Cassattenfachdeckel

 ⊕ vom Sie sie den Gassettenband ein und schließen Sie den Cassattenfach.

 □ Ausschunderdrückungssystem aufgenommen worden ist, stellen Sie den DOLBY Witstate

 □ Ben Beziggen Verktaste Ges ein, daß er sich in der gleichen Position wie bei der Aufnahme befindet.

 □ El- Anzeige leuchtet auft.

 □ Vermage leuchtet auft.

 □ Vermage leuchtet auft.

 □ Ci Anzeige leuchtet auft.

 □ Vermage leuchte
 - Dolby NR C ←

⑤ Drücken Sie die Wiedergabetaste (PLAY) (₱) €, um mit der Wiedergabe zu be zu beginnen. Die Wiedergabe anzeige ⁻ ▷ ⁻ leuchtet wahrend der Wedergabe.
⑥ Drücken Sie die Stopptaste (■) €, um die Wiedergabe zu unterbre-

RICHTIGER AUFNAHMEPEGEL

+1 dB Spitzenpegel 3 dB Spitzenpegel · 5 dB Spitzenpegel

Typ ((Normal) Typ II (Chrom) Typ IV (Metall)

Wenn für die Aufnahme und Wiedergabe verschiedene DolbyBasschunderdungssysteme verwendet werden, so wint sich
dies negaliv auf die Wiedergabe aus
Wenn der Nerstansfulls wäherden dem Bandinssport abgeschiltet
wird, kann es passieren, ads es nicht mogich ist die Cassette durch
Betätigen der Auswurftaste (±) zu entiernen Schalten Sie den
Netrasschuld in diesem Falle wieder ein, bevor die Auswurftaste
(±) gedrückt wird.

Wenn die hohen Frequenzen (Höhen) vorstakt winden solen, drehen Sie den Vormagnetiskungstegte für die Fremenstellung (BIAS FINE) einigegen des Unzeigessinns, um den Vormagnetiskungsstrom, zu senken. Den Aber vor der der Sieger im Unzeigersstrun, um den Vormagnetiskungsstrom zu eine dem Aber vormagnetiskungsstrom zu eine dem Aber vormagnetiskungsnuch Awmendung dieses Regietis können Sie Cassettenbander mit einem Frequenzigung aufnehmen, der Ihrem Geschmick perfekt einspricht. Ein zu hoher Aufnahmepegel kann das Cassettenband sättigen und Vererundigen verusäsen. Auf der außeden Seite kann se bei einem zu intendig eingestellten Aufnahmepegel bei sänften Musikabssagen zu Ban-dauschen kommer. Ein richtig eingestellte Aufnahmepegel ist einfach der wichtigse Faktor und de Erstellung von gurbalancerten Aufnahmen. Rehtilisier für einen märimäten Aufnahmepegel. Hinweis. Der optimale Aufnahmepegel differiert abhängig von der Eingangsquelle und der Art des verwendeten Cassettenbandes

EINSTELLUNG DER AUFNAHME-VORMAGNETISIERUNG



BIAS FINE

Um beste Aufnahmueergebnisse erzielen zu können, ist die Überwachung wahrend fat Aufnahmen nach hine eigenen Beurtellung von wesenlicher Bedeuung. Dass DRNOL/Sestellended ist nim einem Vormagneriskungs-fernreigter (BAS FRE) ausgestattet, um hinen bei der Einstellung der röchtigen Vormagneriskungh für verschedere Fysten und Mahren von Gesstetlunbandern bei der Einstellung der röchtigen Vormagneriskungheren Fysten und Mahren von Gesstetlunbandern behiltlich. zu sein in der Mittelposition ist das Deck auf den Referenz-Vormagneriskungspelg für innernne Cassetlundsbader. CrÖ-urd Matalitänder eingestellt Wenn die Aufnahme in dieser Position zu viele Oder zu wennge Hochfrequenzen enthält, stellen Sie den Vormagneris stellungs feunsgler (BAS FINE) ein, um bessere Aufnahme Eigebnisse zu erzielen.

Entgegen des Uhrzeigersinns

Im Uhrzeigersinn FREQUENZ (Hz)

AUSGANGSPEGEL (48)

Cocketer of Section 2. The section of the section o

len-Komponente ein. Stellen Sie den Cassettenband-Überwachungsschalter Ihres Verstär-kers oder Empfängers auf die Position SOURCE. (i) Drücken Sie den Netzschalter (POWER) **©** auf die Position ON (**—** 1. (iii) Legan Sie ein Cassettenband ein **Ø**, **©**. (iUberprüfen Sie, daß die Löschschutzlaschen das Cassettengehäuses

Das Quellengerät (Tuner, Verstärker o.dgl.) einschalten. Den Mithörkontroll-Schalter (TAPE MONITOR) des Verstärkers bzw. Receivers auf SOURCE stellen. Schalten Sie Ihren Verstärker oder Empfänger sowie die Eingangsquel-

AUFNAHME

Am einfachsten verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Löschen, indem Sie die Löschschutzlaschen des Cassettengehäuses herausbrechen.

nicht herausgebrochen sind.)

③ Drücken Sie den Dolley Rauschunterdrückungsschalter IDOLBY NR) ④. und stellen Sie das für die Aufnahme passende Dolby-Rauschunderdrückungssystem (DOLBY NR) ein.

Aufnahme ohne das Dolby-Rauschunterdrückungssystem Aufnahme mit Dolby-Rauschunterdrückungssystem B (Dolby NR) (Die "B] Anzeige leuchtet auf.) Aufnahme mit Dolby-Rauschunterdrückungssystem C (Dolby NR) (Die " [C] " -Anzeige leuchtet auf.)

(DOLBY NR)

Vorsicht:

Achten Sie darauf, daß Sie keine wichtigen Aufnahmen aus Versehen

(REC/REC MUTE) UND AUFNAHME PAUSENTASTE (REC PAUSE) **AUFNAHME/AUFNAHMESTUMMSCHALTUNG**

- 1. Autnahme einer Leerstelle von 5 Sekunden Länge.
 Dudes Cas die Aufhalmer-Aufhahmelsummeschalstate (REC/REC MUTE) Eins 5 sekundenlange Leerstelle wird aufgenommen, und das Cassertendesk stat sich in Aufhamberleistablich der Sakunden währen beiterstelle von 5 Sekunden währen sichen des Cassertendersteht Befrühmebreitstablich sichen Wutte (S. Valenden auch Aufhahmerstellen Passertenden Sakunden wird aufgenommen und das Cassettenderk setzt sich son setzellen wird aufgenommen und das Cassettenderk setzt sich erneut in Aufhahmerbereitschaft befrühet. Eine 5 sekundenlange Leerstelle wird aufgenommen und das Cassettenderk setzt sich erneut in Aufhahmerbereitschaft.

 3. Loschen der Aufhahme von Leerstellen Aufhahmerbereitschaft.
 Drucken Sie die Aufnahme Pausennasse (REC PAUSE) (II.) Die Aufnahmer mer von Leerstellen wird gelöscht um das Cassettendeck setzt sich in Aufhahmerbereitschaft.
- Ausdehnen der Leerstelle um weitere 5 Sekunden: Drücken Sie einfach die Aufnahme-/Aufnahme-Stummschalttaste (REC/REC MUTE) (®). Die Leerstelle vergrößert sich um weitere 5

④ Drehen Sie die MPX-Filter-Taste (MPX FILTER) , um UKW-Rundunsstandingen in Dolby NR aufzunchnen. Die MPX-Filter-Arteige "MPX" leuchtet auf. De Mitz-Ries-Arteige "MPX" leuchtet auf. De Grücke Sie die Aufnahren-Kulnahren-Sulnamechattsta (REC/REC MUTE) (◆) , um das Gereit in Pausenbetriebast zu setzen. De "II-REC. Azustige leuchtet auf. De Stellen Sie den Aufnahrengeig int dem Engangspagiergier (IRPLT EVEL) , ein, während Sie sich den Spitzenpegelmesser betrachten. ⊙ Bestätigen Sie den Aufnahrungspagier dem Kingen gegellenger (IRPLT EVEL) , ein, während Sie sich den Spitzenpegelmesser betrachten. ⊙ Bestätigen Sie den Ruhnahrungspagier der Aufnahme (⊕) Drücken Sie die Wiedergabetasste (PLAY) (▶) , um mit der Aufnahme (⊕) Drücken Sie die Wiedergabetasste (PLAY) (▶) , um mit der Aufnahme (⊕) Drücken Sie die Wiedergabetasste (PLAY) (▶) , um mit der Aufnahme (⊕) , u

© Drücken Sie die STDP-Taste (■) ●, um die Aufnahme abzubrechen. Gib Drücken Sie die Aufnahme-Pausensten RRC PAUSE) (II) ●, um die Aufnahme zeineweilig zu untdrücken. Drücken Sie die Wiedergabetaste (PLAY) (►) ●, um die Aufnahme fortzussten.

Wiedergabeanzeige ″ ▷ ″ und die ″ oREC ″-Anzeige leuchten

 $\frac{1}{2}$

SYNCHRONISIERTE AUFNAHMEFUNKTION

- Mit einem für die Synchronaufnahme-Funktion ausgerüsteten CD-Spieler von DENON lassen sich gute Ergebnisse bei Synchronaufnah-
- men ettielen.

 vannen beichen (SYNCHRO) Anschluß

 vannen beichen (SYNCHRO) Anschluß

 von DENOX der mit einem TS ynchron Stude (SYNCHRO) margestarier

 von DENOX der mit einer Synchron Stude sit Synchronaulinative Verwenden

 Sie das mit diesem Resistenten der Empfägerieren verbindungstähete

 Schalten Sie hinnen Verstärten oder Empfägerieren verbindungstähete

 schalten Sie hinnen Verstärten oder Empfägerieren Verbindungstähete

 sellen Studen Studen verstärten oder Empfägerieren verbindungstähete

 geits auf die Deerferkontil Schalten Innes Verstärkers oder Empfägerier

 gest auf die Overlier-Position "Source"
- Legen Sie das Band in das Cassettendeck und die CD, die Sie aufmehren mochten, in den CD-Spieler ein.
 Polgen Sie den Aufnahme Anweisungen auf Seiter 17 und stellen Sie den Den Wilkohate und den Eingappsgel ein.
 Schalten Sie den CD-Spieler in die Stop- oder Pause-Betriebsart.
 Optudes Sie de Aufmehren-Aufhanhen Stummachslutung-Tatet (REC REC MITE) i ei und gelichterig die Aufmahren-Pausen-Tast (REC PAUSE). II. Das Cassettendeck und der CD-Spieler werden dann automatisch auf Synchronaufnahmehreitrab eingestellt. Der "Er Anzeige das Cassettendecks binkt und der Synchronaufnahmehreite wird auf dem CD-Spieler nogereit."
 - (5) Drücken Sie die Stopp-Taste, um die synchronisierte Aufnahme zu
- Deser Modus für die synchronisierte Aufnahme ist sowohl für des Casstennedes, as auch für den Dospleite utlegenben.

 Gasstennedes, as auch für den Dospleite utlegenben.

 ne vorübergehent zu unterbrechen. Dis Band und sich schrinnaufnahmen vorübergehent zu unterbrechen. Dis Band und wird Sekunden lang nicht mehr überspielt; anschließend wird in die Aufnahmepause-Berrichsart geschaftet. Die "■" Anzeige blinkt auf. Aufnahmepause-Druden Sie zur Forsterung der Synchronaufnahme die Wiedergaben Tasse PLAN des CO-Spielers --
- Netzstecker Cassettendeck 0000 CD-Spieler

- Wenn Synchronaufnahmen eingeleiter werden und der CD-Spieler nicht in den Stop-oder Pussberinds geschältelt sieder wenn keiner CD eingeleg wurde, leuchter die "Arneige des Cassettendets und die Aufnahmepause Beriebsart belab solange eingestellt, bis Synchronaushamen auf dem CD-Spieler moglich sind progresselt, bis Synchronaushamen auf eren CD-Spieler moglich sind ein Funktion.
- Schalten Sie das Cassettendeck nicht auf die Synchronaufnahme-Schalten Seriche (C.D.Speler im Wedergabeterinde Arbeitet. Bereichsart, wenn der C.D.Speler im Wedergabeterinde Arbeitet. Währende einer Synchronaufnahme darf das Cassettendeck oder der Währender nicht ausgeschaltet werden, da sonst Betriebsstorungen

2

- Speicherstopp Betrieb (MEMORY STOP)

 (1) Während der Aufhahmen oder Windergabe, können Sie mit der Speicherstopp-Funktion einen bestimmen Punkt auf dem Casser. Irebberd erstenperfunktion einen bestimmen Punkt auf dem Casser. Istehe der Speichersproprieser (Nickow STOP) auf gewunschten Stelle der Speichersprosie vielkford" leichhet.

 (2) Die Speichersprosie vielkford" leichhet.

 (3) Wird der Ruckspultazte (▲ I) gedrückt, so wird das Band so lange schneil zurüdgespult bis die Bendsahl-Anzeige "DBUD" erreicht schneil zurüdgespult bis die Bendsahl-Anzeige "DBUD" erreicht
 - wind Ver Stop Speicher wird das Band auf –5 Einheiten genau zurückspu-ien (von 1000 is 0005); Hiemach werden einige Sekun-den für eine Korrekturpause benötigt.
- Wenn die Speicherfunktion nach mehrmaligem Schnell-Vor- oder Rücklauf gestoppt wird, kann es vorkommen, daß das Band nicht an der richtigen gestoppt winfalt.

Die Anzeige der Funktione DOLBY NR, MEY EILTER, sowie der Inhalt des Bandshlwerts sind durch Abspeicherung auf 24 Stunden gesierter Nach Ablait noch a Stunden eines Hondellung von DOLBY NR und MPX FILTER auf "OFF" und das Bendshwert kenn auf "OFF" und das Bendsläwert kenn auf "DDUB".

TITELSUCHLAUF-SYSTEM

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein praktisches System, das unbespriette Abschmigten, wurschem den erneinen Tiele diangen als 4 Sekunden sind Ferner sucht das System während der Vittedergabe eines Titles nach der nächsten Melodie, oder nach dem Anfang des gegenwärtigt wiedergegebenen Titles und setzt diesen in Wiedergabe-Bereitschaft.

- Vorwärtssuchlauf nach der nächsten Melodie, während der Wiederga-
- 1. Vorwastachul nafen den Ansthaten Weldone, Warriedo der Viredorga-Drucken Sig im Wiedergabe-Modus (PLAV) gelichzeitig die (►) Vorwelengabe-Taste (PLAY) und die (►) Schreilvortuuf-Taste (FF). Dieses Geriaf erkennel die Intervalle varweiten der Trief hei eingeschalt werdengabe-Modus (PLE) wir (ICE) mit Ton, setzt das Gerät in den Wiedergabe-Modus (PLE) und beginnt mit der Wiedergabe-Modus (PLE) und beginnt mit der Wiedergabe der nachsten Metodie.
 Drucken Sie im Wiedergabe-Modus (PLAY) gelichzeitig die (►) Wiedergabe-mattel.
 Drucken Sie im Wiedergabe-Modus (PLAY) gelichzeitig die (►) Wiedergabe-Taste (PLAY) und die (←) Ricklauf-Taste (REW). Dieses Gest intervalle ravischen der Trief bei eingeschäterem Ricklauf-Modus (REW) mit Ton, setzt das Gerät in den Wiedergaben mittels und gibt diesen noch einmal von Anfang an wieder.

Hinwels: Hinweis über den Traisuschluf (NUSIC SEARCH). Der Traisuschusful (MUSIC SEARCH) ist eine Funktion de durch Erkemung Der Traisuschusfül gilt angen unbespiellen Abschnintes auf dem Band arbeiter Laber Lunkrundern der Traisuschlauf (MUSIC SEARCH) unter arbeiteg and aufgeführten Umständen möglicherweise nicht ordnungs.

- Peringan and dem Band wird durch Gesprochenes oder durch eine Vortenthaltung unterbrochen.

 Auf dem Band befinden sich lange Klavierpassagen (sanft gespielte Masching) oder unbespielte Abschnitig auf dem Band befinden sich auf dem Band befinden sich seiner unterspielten Abschnitig der über abschaft Geräusche aufgefangen.

 Die unbespielten Abschnitte auf dem Band sind krizer als 4 Sekunden.

 In der Wahr dieses Gerätes befinden sich gefäuscherzugemde Elektrograpen, gerätes. 78. Elektrossierer, Bohrmaschinen, Gefriesschlanke usw.

DOLBY B UND C RAUSCHUNTERDRÜCKUNGSSYSTEM

I Das Arbeitsprinzip von Dolby C Nr ist das gleiche wie von Dolby B NR, min Aushane der Empfindlichstistuven in Ch die Kodlerung Derderung Der mit Dolby C NR erstelle Bauschunsterfactungseffekt und tet betrachen Servick bei Wergleich zu Wergleich zu Wergleich zu Wergleich zu Wergleich zu Wergleich zu der Anti-Staffgungsebrisch Blung und eine spektrale Schrägstellschaltung an Dadurch wird eine erhebliche Versesung des Dymamikbereiches der mittleren und hohen Frequenzen erreicht.

- Das Dolby Rauschunterdrückungssystem reduziert die von Natur aus bei Gassten vokommenden Hintergundgestauste Rändlaufgerierussten vokommenden Hintergundgestauste Rändlaufgerierussten sohn weiter Bisch auf eine Brandlaufgerierus Berah weiter Bisch weitig den Wilder Bisch weiter Bisch eine Band Hintergrundgeräuszte bestehen in erster Linie aus hohen Frequenze, die bezonders während der Aufhahnen und erabeiter den Pegel deser Signale bei der Wirdergabe um den gleichen Betrag. Als Eingangsqualer, aber der Wirdergabe um den gleichen Betrag. Als Eingangsqualer, aber der Pegel der durch das Band erzeugten Hintergrundgeräsche wurde endurch das Band erzeugten Hintergrundgeräsche wurde endurch das Band erzeugten Hintergrundgeräsche wurde enteblich reduziert.

II O REC D MPX B C I II IV

MEMO

COMPUTED MULTI FUNCTION DISPLAY SYSTEM

REMOTE SENSOR

■ EJECT

BANDZÄHLWERK UND SPEICHERSTOPP

Merkmale des Dolby HX-Pro Systems zur Erweiterung des Aussteuerungs-DOLBY HX-PRO SYSTEM ZUR ERWEITERUNG DES AUSSTEUERUNGSMARGINALS. Dieses Cassettendeck ist mit einem System zur Erweiterung des Austeuerungsmangrinals ausgestatet. Da dieses System während der Aufnahme automatisch aktiviert wird, ist ein Gabtlen oder Einstellen nicht erforder. Ich. Dieses System sist für alle normalen. Chrom- und Metall-

- In Debigner in the control of the co <u>4</u>

Casserination for effective and account of the Austronagonarginals about bobby NK-PRO System zur Evveiteuring des Austrourungsmanginals abeitet wahrend der Aufnahme, um den Sättigungspegel im Höhrerbereicht wahrend der Aufnahme mit einem herdommilden Gassettendere, weternt wurden oder wahrend der Aufnahme mit einem herdommilden Gassettendere, weternt wurden oder werderengingen, mit dem neuen DENON Cassettender deck hautugefres aufgenommen.

SE4PCH ▶

STOP

PLAY

•

REC

H REC PAUSE

—COUNTER — MPX REC RESET MEMORY DOLBY FILTER RETURN

diosystemen. Die Funktion dieses Systems ist unabhängig davon, ob das Dolby B/C NR System aktiviert ist oder nicht.

8 0

Das Bandzahlwerk ist eine praktische Einrichtung, mit der man bei Adrinahme ow. Wiedergabe die Anfange von aufgenommenen Stücken bzw. die Skelle, ab der die nächste Aufnahme starten soil, notieren kann. Das Zählichmat dieses Bandzahlwerks ist nicht mit dem anderer Decks kompatibe.

Zum Rückstellen des Bandzahlwerks auf "DDDD" die Rückstelltaste (RESET) drücken.
ste (RESET) drücken.
Verwendung Verwendungsber Ernktionen Wiedergabe. Schneilvorlauf order Rücklauf zeigt der Zählerstand die jeweilige Bandposition

(2)


des Bandzählwerks

WARTUNG UND PFLEGE

Anbringen und Abnahmen des Cassettenfachdesblis
Die Reinigung der Andrückerdie und frunktiptie, desgleichen die Entmagestisierung der Andrückerdie und frunktiptie, desgleichen die Entden Cassettenfachdesse entern Heter hält man sich an die nachtsehend aufgeführer Schrifte.

1. Zum Ghinen des Cassettenfachs drückt man die Auswer-T-aste
E.E.C.D.


2. Den Deckel des Cassettenfachs an beiden Seiten fassen und nach
Deen zeiten. Das Ernnehmen erfolgt in Fromrücklung.
Zum Abnahmen des Cassettenfachsektels befolgt man die obigen
Schrifte in ungekenter Fehenfolge.

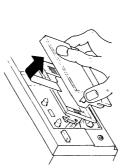


Reiniquing der Tonköpfe
Nach islageren Gebauch sammeln sich Partikel der Bandbeschichtung
und Staub an den Tonköpfen, wodurch der Klangsuntlist besinntschrigt
wird Dather ist eine regelmaßige Reinigung erforderlich Herzu verwerder nan ein Watterstäbchen, das mit Tonkopfreiniger (z. B. Alkohol)
angeleuchtet sich

Einige handeisubliche sog Reinigungscassetten üben eine starke Schmirgelwirtung aus, wodurch die Oberfläche der Tonkopfe zerkratzt wird. Wir empfehlen die Verwendung von Wattestabchen anstelle von Reinigungscassetten.
 Rei Verwendung von Reiniesenbandern sammelt sich mehr Staub an den Tonkopfen an Fur optimaten Klang ist daher häufiger eine Reinigung erforderlich.



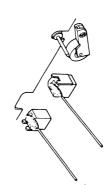

I Reinigung der Andruckrolle und der Tonwelle Sub ansammelt so Wenn sich an der Andruckrolle oder Er Tonwelle Sub ansammelt so lührt dies zu ungleichmaßigerm Bandlauf und Durchutsshen bei Aufnahme und Weidergabe Desgeleber kann des Band heschädigt werden, indem es sich ungewollt um der Tonwelle wickelt zur Reinigung dieser Teile verwender man ein Wattestäbbehen oder ein wertens Tuch, das man mit Sperialininger iz B. Alkohol) angeleuchtet hat.

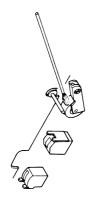

Entringenstiserung der Tonköpte
Nach längeren Gebeuch oder wenn man ein steik magnetisches
Nach längeren Gebeuch oder wenn man ein steik magnetische
Objekt in die Nähe der Tonköpte bringt, werden de Tonköpte
magnetisert Das Gegebeit sist eine unewwarsche Erzeugung von
Rauschen, Stignsherutst bei den Höhen oder Löschung des Höhenanteits bespielter Bänder und Hinzufugung von Rauschen
Wenn Tonköpte magnetisiert sind, so ist umgehende Entmagnetisier
rung erforderlich.

Verfahrensweise bei der Entmagnetisierung
 . And jeden Fall abs Gertal ausschalten.
 . Den Entmagnetisiere einschalten, wenn er sich noch mehr als 30 cm von den Fonköpten entlemt befindet. Den Entmagnetisierer birringt man in die Naihe der Tonköpte und beweg ihn 4 bis 5 mai langsam in kleinen Kreisen
 . Den Entmagnetisierer langsam vom Tonkopt entlernen und ausschalten.

FEHLERSUCHE

Bevor man auf eine Betriebsstörung des Gerätes schließt sollte man stetz folgendes sicherstellen:
1. Sind alle Anschlusse korret ausgelühr?
2. Wind das Geral der Bedreungsanletung entsprechend korrett bediem?
3. Wind das Geral der Bedreungsanletung entsprechend korrett bediem?
3. Funktionieren der Lantsprecher und Verstalter einwandlire?
Wenn das Geral weitenlin nicht einwandliret übergoritt man es anhand der nachstehend aufgeführten Fehlerliste. Wenn das Problem anhand der Fehlerliste nicht zu losen ist, wender man sicht an den DeRVOW handler.

Abhilfe	Netzkabel überprüfen Band zundspulen Lodere Bandstellen mit einem Bleistift. Sassette austauchen. Cassette mit einegen.	Cassette einlegen. Öffnung mit Klebeband verdecken.	Reinigen. Durch schnelles Vor oder Zurückspulen die Bandwekung locken. Der Aufmahme richtig aussteuern. Andere Cassette verwenden.	Andere Cassette verwenden. Peinigan. Torkofte entmagnetisien. Ausstevering inchtig vornehmen.	gestellt. Dolby NR-Taste richtig einstellen.	 Reinigen. Andere Cassette verwenden. 	Neue Cassetten mit vorgesehenen. Detektoröffnungen verwenden.	der Auf. o in diesem Falle den Netrschalter noch einmal einsperschalter mal einschalte und die STOP (Bit 1. Es kann 17 auf Einschalte Den die STOP Bertrebsart zur Einnahme der Sasette die Auswerffaste (ELECT) dirchen.
Ursache	Netrkabel nicht angeschlossen. Bandende erreicht. Schlaufurbildung im Band. Cassette nicht richtig eingelegt. Cassette defekt.	 Keine Cassette eingelegt. Löschschutzlamelle entfernt. 	Tonköple, Tonwelle oder Andruckrolle verschnutz. Band zu straff aufgespult. Übersteuerre Aufnahme Band zu alt (Signalaussall)).	Band zu all. Tonköpfe, Tonwelle oder Andruckrolle verschwutzt. Tonköpfe sind magnetisiert. Aufnahme untersteuert.	 Dolby NR-Taste nicht richtig eingestellt. 	 Tonköpfe verschmutzt. Band zu alt. 	Alteres Cassettengehäuse ohne. Bandsorten-Detektoröffnungen.	Wenn der Netzschalter während der Auf- nahme oder Wiedergabe ausgeschaltet wird, so wird das Gerät gestoppt. Es kann gloch vorkommen, daß die Cassette selbst jedoch vorkommen, daß die Cassette selbst
Symptom	Kein Bandlauf	Keine Aufnahme trotz Drücken der Aufnahme- taste	Trillernder oder verzerter Klang.	Extrem starkes Rauschen.	Höhenwiedergabe zu stark.	Höhenwiedergabe unzureichend.	Bei Einlegen einer CrO ₂ oder Reineisenband- cassette leuchtet die falsche Bandsorten- Anzeige auf.	Die Cassette läßt sich nicht entnehmen.

22

2

TECHNISCHE DATEN

Тур 4-Spur 2-Kanal Stereo-Cassettendeck mit aufrecht eingebautenem Cassettenteil

 $Aufnahme/Wiedergabe\text{-}Kopf\left(R/P\text{-}Kopt\right)\times 1$ Tonköpfe $L\ddot{o}schkopf \text{ (Doppelspalt-Ferritkopt)} \times 1$

Motoren

Bandlaufgeschwindigkeit

Umspuldauer

Aufnahme-Vormagnetisierung Ca. 105 kHz Signal-/Rausch-abstand

(mit 3% Klirrfaktor) Frequenzgang

Kanaltrennung Übersprechdämpfung

Gleichlaufschwankungen

Tonwelle (Gleichtrom-Servomotor) × 1 Spule (Gleichstrommotor) × 1 4,8 cm/sec Ca. 110 Sekunden mit einer C-60 Cassette

Dolby C ein mehr als 74 dB (CCIR/ARM)

25 \sim 18,000 Hz ± 3 dB (bei –20 dB METAL Band)

Mehr als 40 dB (bei 1 kHz) Mehr als 65 dB (bei 1 kHz)

Weniger als 0,055% WRMS \pm 0,14%

Geschwindigkeittsh-wankungen Spitze

Eingäng

80 mV (-20 dBm) max. Eingangspegel Line Eingangsimpedanz: 50 kOhm unsymmetrisch

Ausgäng Line

Kopfhörer

775 mV (0 dB) max. Ausgangspegel (mit 47 kOhm Last, Aufnahmepegel

200 pwb/mm)

1,2 mW max. Ausgangspegel (max. optimale Lastimpedanz 8 Ohm \sim 1,2 kOhm)

Die Spannung ist auf dem Leistungsschild

Spannungsversorgung aufgeführt

Leistungsaufnahme Abmessungen Gewicht

16 W 434 (W) imes 125 (H) imes 275 (D) mm

3,6 kg


* Änderungen des Designs und der technischen Daten zum Zwecke der Verbesserung vorbehalten.

Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit Tonbandcassetten der Serie DENON DX und HD.

Dolby Rauschunterdrückung und HX Pro headroom extension hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro entstand bei Bang & Olufsen.

DOLBY, das doppel d symbol III und HX PRO sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.


BLOCKDIAGRAMM

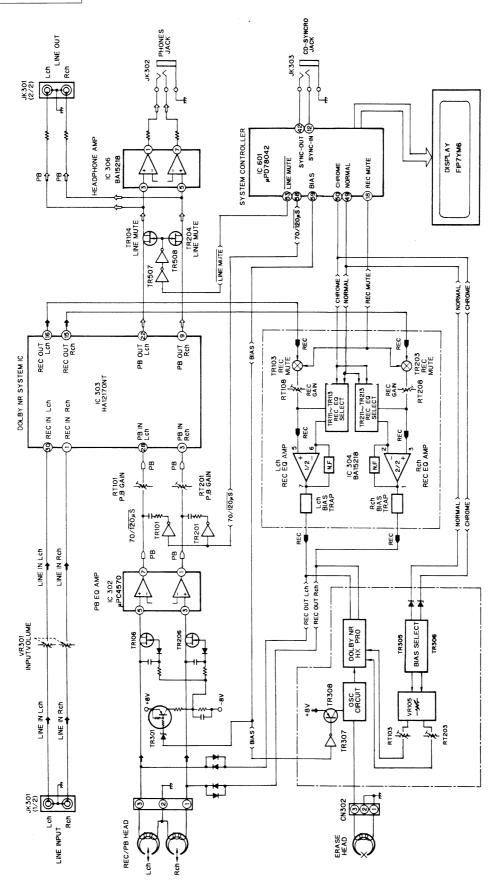

PEGELDIAGRAMM


WIEDERGABESYSTEM

TCC-130 DOLBY B-TYP 400 Hz 200 nwb/m

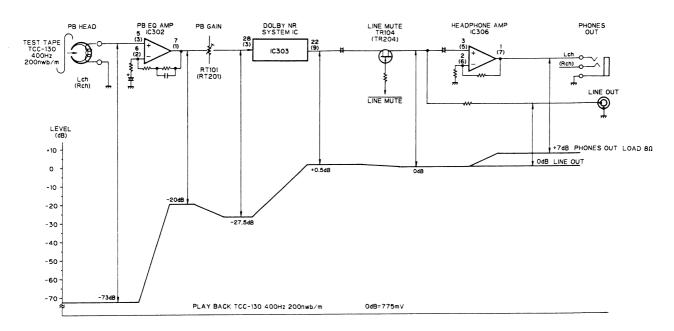

AUFNAHMESYSTEM

FREQUENZ 400 Hz

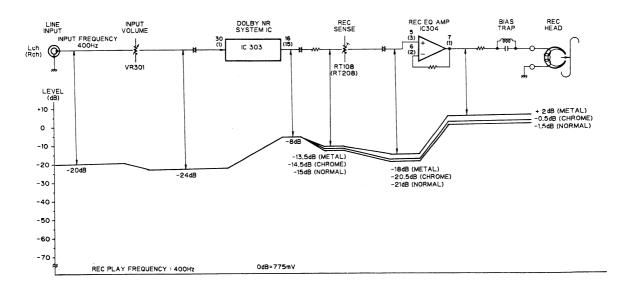


ANWEISUNGEN ZUR DEMONTAGE


1. Entfernen der Frontplatte

- (1) Schrauben Sie die beiden Schrauben (51) (3 × 10 CBTS(P)BK) von der oberen Fläche des oberen Deckels (25), und nehmen Sie den Deckel ab, während Sie seinen hinteren Teil emporheben.
- (2) Drücken Sie den Auswurfknopf (19), öffnen Sie die Cassettenfenster (26), und entnehmen Sie sie vom Mechanismus, wie in der Abbildung gezeigt.

Hinweis: Da die Cassettenfenster leicht zerkratzt werden, gehen Sie vorsichtig mit ihnen um.

(3) Die Frontplatte (24) kann leicht entfernt werden, wenn es nach vorne gezogen wird, indem die fünf oberen Schrauben (3×10 CBTS·P fest) (51) und die zwei oberen Schrauben (3×6 CBTS·S fest) (53) abgeschraubt werden, und die fünf oberen Haken und die drei unteren Haken gelöst werden.

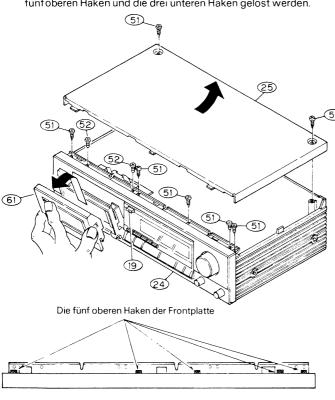

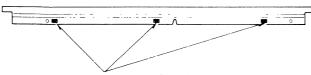


Die drei unteren Haken der Frontplatte

2. Entfernen des Mechanismus

- (1) Entfernen Sie den oberen Deckel (25) und die Frontplatte (24). (Siehe Abschnitt 1)
- (2) Eine Schraube (55) (besondere Schraube) lösen, die den Mechanismus hält, sowie eine weitere Schraube (3 × 6 CBTS ·S fest) (53).
- (3) Entfernen Sie die Verbindungsstücke mit den Leitungskabeln, die von dem Mechanismusteil ausgehen, von der Audioleitplatte, und entfernen Sie die Verbindungsstücke mit den Leitungskabeln, die von der Audioleitplatte ausgehen, von dem Mechanismusteil.


Seite des Mechanismus

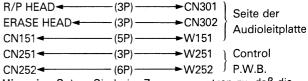

Hinweis: Sehen Sie beim Zusammensetzen zu, daß die Verbindungsstücke richtig eingesetzt werden.

(4) Heben Sie den Mechanismus hoch, um ihn zu entfernen.

Hinweis: Versichern Sie sich beim Zusammensetzen, daß die Stege auf der Unterseite des Mechanismus genau zwischen den Vorsprüngen des Chassis gepaßt werden, und daß die Drähte nicht zwischen dem Mechanismus und dem Chassis eingeklemmt werden.

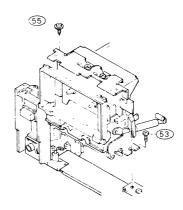


3. Entfernen des Front Schild-Satzes

- Entfernen Sie den oberen Deckel (25) und die Frontplatte (24). (Siehe Abschnitt 1)
- (2) Entfernen Sie die Verbindungsklemmen mit Leitungsdrähten, die von dem Front Schild-Satz (16) aus gehen, von der Audioleitplatte.

Front Schild-Satz Audioleitplatte
CN121-2 ← (21P) FFC ← CN121-1
W122 ← (6P) ← CN122

(3) Wenn die beiden vorderen Front Schild-Haken vom unteren Teil des Chassis entfernt werden, kann der Front Schild-Satz (16) nach vorne abgenommen werden.

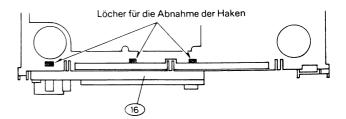

Entfernen der Meßleitplatte

- Entfernen Sie den oberen Deckel (25). (Siehe Abschnitt 1)
- Die einzelne Befestigungsschraube (3 × 8 CBTS) (53) aus der Schutzschild-Halterung (60) herausdrehen und die Schutzschild-Halterung abnehmen.
- Nachdem Sie die drei Klemmschrauben (Anzug 3 × 10 CBTS · P fest) (51) der Anzeigeleiterplatte entfernt und die beiden Haken (groß) gelöst haben, läßt sich die Anzeigeleiterplatte abnehmen.

Hinweis: Sehen Sie beim Ersetzen des Taktschalters immer zu, daß es nicht oberhalb der Leitplatte lose liegt. Falls es lose liegt, ist der Schalter beim Zusammensetzen angeschaltet.




Entfernen der Audioleitplatte

- Entfernen Sie den oberen Deckel (25) und die Frontplatte (24). (Siehe Abschnitt 1)
- Den Front-Schild-Satz (16) entfernen. (Siehe Abschnitt 3)
- Die Steckverbinder mit Leitungsdrähten, die vom Mechanikteil ausgehen, von der Audioleiterplatte entfernen und die Steckverbinder mit Leitungsdrähten, die von der Audioleiterplatte ausgehen, vom Mechanikteil entfernen. (Siehe Abschnitt 2 (3))
- Den Steckverbinder mit Leitungsdrähten, die von der Netzteilleiterplatte ausgehen, von der Audioleiterplatte entfernen. Seite der Seite der Audioleiterplatte Netzteilleiterplatte

(7P) CN901-CN901 TBG


Entfernen Sie die Schrauben (51) (3 × 10 CBTS · P fest) und (52) (3 × 8 CBTS · S fest), womit 4P-Stiftstecker (27) und Leiterplatte (5) befestigt sind. Wenn Sie die beiden Befestigungsklauen des Chassis (rechts und links) in Pfeilrichtung wie nachstehend dargestellt abnehmen, können Sie die Audioleiterplatte nach vorne ziehen.

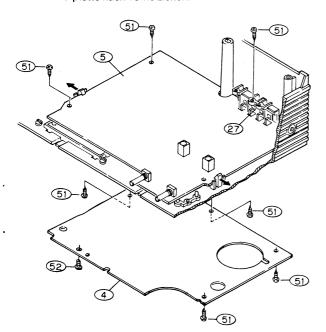

- Hinweis: Fast alle Reparaturen der Audioleitplatte können durchgeführt werden, indem der untere Deckel auf der Rückseite des Chassis entfernt wird. Benutzen Sie die oben angegebene Vorgangsbeschreibung nur wenn unbedingt nötig.
 - Folgen Sie der Vorgangsbeschreibung beim Zusammensetzen in umgekehrter Reihenfolge. Die verschiedenen Teile müssen jedoch korrekt an die richtige Stelle gesetzt werden, da das Gerät in manchen Fällen nicht zusammengesetzt werden kann. Folgen Sie daher den beschriebenen Schritten sehr genau.

6. Entfernen der Netzteilleitplatte

- Entfernen Sie den oberen Deckel (25) und die Frontplatte (24). (Siehe Abschnitt 1)
- Ziehen Sie den Netzschalterhebel (23) aus dem Netzteilschalter heraus.
- Den Steckverbinder mit Leitungsdrähten, die von der Netzteilleiterplatte ausgehen, von der Audioleiterplatte entfernen. (Siehe Abschnitt 5 (4))
- Entfernen Sie die Büchse (7), die den Netzdraht festhält, von dem Chassis (1).
- Wenn Sie die vier Befestigungsschrauben (54) (4 imes 10 CBTS·P fest) und (51) (3 × 10 CBTS·P fest) des Netztransformators und der Leiterplatte abnehmen, können Sie die Netzteilleiterplatte anheben und herausnehmen.

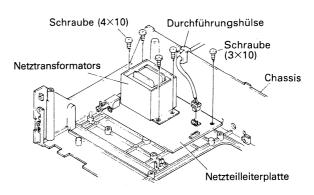

EINSTELLUNG UND PRÜFUNG DES LAUFWERKS

1. Auswechseln der Andruckrolle (36)

Vor dem Auswechseln der Andruckrolle müssen die mit dem Band in Berührung kommenden Flächen der Andruckrole und der Bandantriebswelle gereinigt werden.

Störungen des Bandtransports sind meist durch Schmutz auf Andruckrolle und Bandantriebswelle verursacht.


Die Klemmen, welche die Andruckrolle festdrücken, entfernen und die Andruckrolle nach vorn herausziehen. Nach dem Auswechseln eine C-90-Cassette ohne Druckstück laufen lassen, um zu prüfen ob sich das Band am Bandführungsteil des Kopfes verdreht.

2. Prüfung der Druckkraft der Andruckrolle (36)

Beim Wiedergabebetrieb ein Zugspannungsmesser an den Halter in der Mitte der Andruckrolle hängen. Dann die Andruckrolle von der Bandantriebswelle wegziehen und sie wieder mit dieser in Berührung kommen lassen. Dabei überprüfen, daß die Anzeige des Zugspannungsmessers bei 250—350 g liegt, wenn sich die Andruckrolle zu drehen beginnt.

Die Andruckrolle (36) auswechseln, wenn sie nicht den angegebenen Normalwerten entspricht.



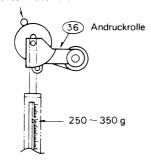

3. Auswechseln des Tonkopfes (14)


(1) Ausbau des TONKOPFES

- Die Sicherungsschraube (53) und Azimut-Einstellschraube (53) vom Tonkopfentfernen.
- Den angelöteten Kopfdraht entfernen und das Laufwerk ausbauen, um den Tonkopf zu entfernen.

(2) Einbau des TOBKOPFES


- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau.
- * Den KOPFDRAHT gemäß dem Diagramm anlöten.

Laufwerk (Aufnahme/Wiedergabekopf)

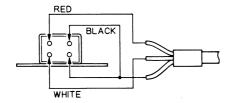

4. Auswechseln des LÖSCHKOPFES (13)

- (1) Schrauben Sie die Löschkopfbefestigungsschrauben (53) ab.
- Löten Sie die KOPFDRÄHTE von der mechanischen Einheit ab.
- (3) Nach erfolgtem Austausch sichern Sie die Schrauben mit der Schraubenverriegelung.

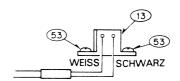

5. Prüfung des Aufspul-Drehmoments

Die Drehmoment-Meßcassette einlegen (SONY TW2111). Überprüfen, daß während der Wiedergabe der mittlere Anzeigewert bei 30-70 g-cm liegt. Liegt er außerhalb dieses Bereichs, die Spannung des Spulenmotors prüfen (ca. 4 V). Bei niedriger Spannung ist das Drehmoment schwach, bei hoher Spannung ist es stark.

6. Prüfung des FF- und REW-Drehmoments

Die Drehmoment-Meßcassette (SONY TW2231) einlegen und überprüfen, daß die Anzeige am Ende von Schnellvorlauf und Rückspulen 90-180 g-cm ist.

7. Prüfung des Gegenzug-Drehmoments bei Aufnahme/Wiedergabe

Die Drehmoment-Meßcassette einlegen (SONY TW2111). Überprüfen, daß die Anzeige bei der Wiedergabe 2-6 g-cm ist und daß keine Unregelmäßigkeiten bestehen. Liegt die Anzeige außerhalb dieses Bereichs, die Spuleneinheit (5) oder die Unterlegscheibe auswechseln.

8. Prüfung der FF- und REW-Zeit

Eine C-60-Cassette (DENON HD7E/60) einlegen und überprüfen, daß die Schnellvorlauf- und Rückspulzeit nicht mehr als 110 Sekunden beträgt. Liegt sie darüber, die Abschnitte 5 und 6 prüfen.

Prüfung des Löschschutzes und der Metall/Chromband-Umschaltfunktion

Überprüfen, daß der Sensorarm die Bandsortencodes im Cassettengehäuse korrekt erkennt.

EINSTELLUNG DES ELEKTRISCHEN TEILS

• Hinweise zur Einstellung

- (1) Vor der Einstellung die Kopfoberfläche, Bandantriebswelle und Andruckrolle mit in Alkohol getränktem Gaze- oder Baumwollbausch reinigen.
- (2) Den Aufnahme/Wiedergabekopf und den Löschkopf mit einem Kopflöscher entmagnetisieren.
- (3) Den Einstell-Schraubendreher vollständig entmagnetisieren.
- (4) Sofern nicht anders angegeben, die Funktionsschalter wie folgt einstellen:

O INPUT-Regler	Maximum
O DOLBY-NR-Schalter	OFF
O BIAS FINE-Regler	Mittlere Einrastposition
O BALANCE-Regler	Mittlere Einrastposition

1. Prüfung des Bandtransports


Die Transport-Prüfcassette einlegen. Bei Betrieb des Geräts die festen Führungen des Aufnahme/Wiedergabekopfes mit einer Lampe beleuchten und überprüfen, daß der Rand des Bandes nicht den Bandführungsteil berührt.

Der Bandtransport ist das wichtigste Element für die Leistungsfähigkeit eines Cassettendecks.

Vermeiden Sie nach Möglichkeit, die Einstellteile (Schrauben, Muttern usw.) zu bewegen. Zum Auswechseln und Einstellen des Aufnahme/Wiedergabekopfes siehe "Justierung und Prüfung des Laufwerks".

2. Azimut-Einstellung

- (1) Nach der Überprüfung des Bandtransports die Testcassette (A-BEX TCC-153) enlegen. Abb. 2-1
- (2) Die Testcassette wiedergeben und dabei die Azimut-Schraube so drehen, bis A und B in der Lissajouschen Figur die höchste bzw. niedrigste Position erreicht haben. Abb. 2-2

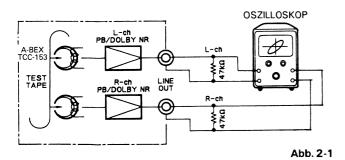

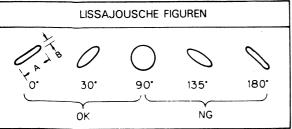


Abb. 2-2

ERFORDERLICHE MESSGERÄTE UND WERKZEUGE

1)	MESSCASSETTE		. TYPENBEZEICHNUNG, FABRIKAT UND VERWENDUNG
	TYPENBEZEICHNUNG	FABRIKAT	VERWENDUNG
	TW-2111A	SONY	Prüfung des Auspulf- und
			Gegenzug-Drehmoments
	TY-2231	SONY	Prüfung des FF- und REW-
			Drehmoments
	HD-7E/60	DENON	Prüfung der F.F und
			REW-Zeit
	TCC-153	A-BEX	Azimut-Einstellung
	TY-224	SONY	Prüfung und Einstellung
	TCC-130	A-BEX	Einstellung des
			Wiedergabepegels
	TCC-162/262B	A-BEX	Prüfung des Wiedergabe-
			Frequenzgangs
	TCC-902	A-BEX	Transport-Prüfcassette

2) MESSGERÄTE

Zugspannungsmesser Audiosignalgenerator Regelwiderstand-Teiler Elektronisches Voltmeter

Elektronisches Voltmeter Oszilloskop


Frequenzmesser


Einstell-Schraubendreher

Trap-Spuleneinstell-Vierkantregulierwelle

3. Prüfen und Einstellen der Bandlaufgeschwindigkeit


- Den Frequenzmesser an den LINE OUT-Anschluß anschließen und eine Prüfcassette (SONY TY-224) einlegen.
- (2) Die Prüfcassette wiedergeben. Etwa in der Mitte des Cassettenbandes, wo der Bandtransport gleichmäßig ist, die Einstellpunkte (RT305) auf der Platine (222 2584 001) so einstellen, daß die Anzeige des Frequenzmessers im Bereich von 3000 Hz ±6 Hz liegt.

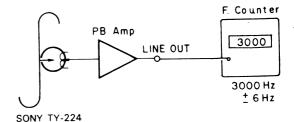


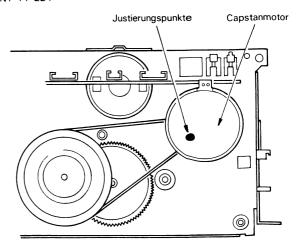


4. Einstellung des Wiedergabe- und Aufnahmesystems

Verfahren	Position	Verwendetes Band Eingang-Zustand	Frequenz- gang	Betriebsart	Abgleichpunkt	Abgleichverfahren
1	PLAYBACK GAIN	A-BEX TCC-130	Abb. 4-1	PLAYBACK	RT-101 (L) RT-201 (R)	LINEOUT auf 775 mV (0 dBs) einstellen.
2	Wiedergabe- Frequenz	A-BEX TCC-162B, 262B	Abb. 4-1	PLAYBACK		sicherstellen, daß der Wiedergabe- Frequenzgang Abbildung 4-1 entspricht.
3	Aufnahme/ Wiedergabe- Frequenz	HD7E/60 1 kHz, —40 dB 10 kHz, —40 dB	Abb. 4-2	REC. PLAY ↓ PLAYBACK	RT-103 (L) RT-203 (R)	Abwechselnd 1 kHz und 10 kHz aufnehmen. Jeden Regler so einstellen, daß der Ausgang bei 10 kHz-Wiedergabe 0,5 dB gegenüber dem Ausgang bei 1 kHz-Wiedergabe ist.
4	REC GAIN	HD7E/60 1 kHz, — 30 dB	Abb. 4-2	REC. PLAY ↓ PLAYBACK	RT-108 (L) RT-208 (R)	Jeden Regler so einstellen, daß der Wiedergabe-Ausgang gleich ist wie der Aufnahme-Ausgang.
5	Aufnahme/ Wiedergabe- Frequenz	HD7E/60 Dolby NR C	Abb. 4-3	REC. PLAY PLAYBACK		Sicherstellen, daß der Aufnahme- und Wiedergabe-Frequenzgang bei DOLBY NR C Abbildung 4-3 entspricht.

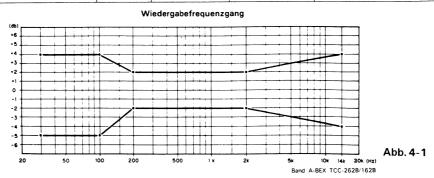

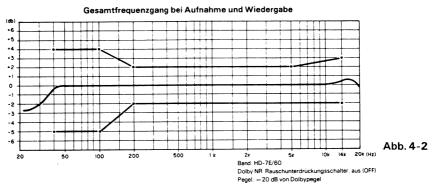

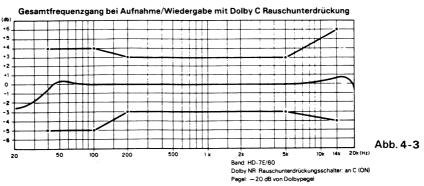

TEILELISTE DER 1U-2635 AUDIO/MESS-GERÄTES

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
		Tollitatio	Domonang
HALBLE	ITERGRUPPE	F	
IC302	262 0864 006	IC UPC4570C	
IC303	263 0720 004	IC HA12170NT	
IC304	263 0565 007	!C BA15218	
IC306	263 0565 007	IC BA15218	
IC307	263 0354 001	IC UPC1297CA	
IC309 IC501	263 0565 007 262 0447 009	IC BA15218 IC BA6109U1	
IC601	262 1865 004	μ Computer UPD78042-043-3B9	
IC602	499 0150 008	Remote Sensor SBX1610-52	
IC901	263 0656 000	IC MC7808	
IC902	263 0657 009	IC MC7908	
IC903	263 0648 005	IC MC7806CT	
TR101	269 0074 907	Transistor DTA114TS(10K)	Built in Resistor
TR102	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor
TR103	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/F T	
TR104	275 0048 912	Transistor 2SK381(B)/(C)-T	
TR106	275 0042 905	Transistor 2SK373(Y)TPE2	
TR108,	269 0074 907	Transistor DTA114TS(10K)	Built in Resistor
109	000 0000 000	T	D 114 D 1
TR111,	269 0088 906	Transistor DTC114TKT96	Built in Resistor
112 TD201	200 0074 007	T	Duth to Day to
TR201 TR202	269 0074 907	Transistor DTA114TS(10K) Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor Built in Resistor
	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor
TR203 TR204	273 0245 900 273 0048 912	Transistor 2SC2603E/F T	
TR204	275 0048 912	Transistor 2SK373(Y)TPE2	
TR208,	269 0074 907	Transistor DTA114TS(10K)	Built in Resistor
209	200 007 4 007	Translater B 17 (1747 B (7614)	Bant III Hoolotoi
TR211,	269 0088 906	Transistor DTC114TKT96	Built in Resistor
212			
TR301	269 0046 906	Transistor DTA114ES(10K-10K)T	Built in Resistor
TR302,	269 0020 906	Transistor DTC114ES(10K-10K)T	Built in Resistor
303			
TR305,	269 0015 908	Transistor DTC124XS(22K-47K)	Built in Resistor
306			
TR307	269 0040 902	Transistor DTC144ES(47K-47K)	Built in Resistor
TR308	272 0025 907 273 0245 900	Transistor 2SB562(C)TF	
TR309, 310	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/FT	
TR370	269 0018 905	Transistor DTC143ES(4.7K-4.7K)	Built in Resistor
TR371	269 0022 904	Transistor DTA143ES(4.7K-4.7K)	Built in Resistor
TR507	269 0062 906	Transistor DTC124ES(22K-22K)	Built in Resistor
TR508	269 0016 907	Transistor DTA144WS(47K-22K)	Built in Resistor
TR515	269 0018 905	Transistor	Built in Resistor
		DTC143ES (4.7K-4.7K)	
TR552	269 0091 906	Transistor DTC143TKT96	Built in Resistor
TR554	274 0036 905	Transistor 2SD468(C)TF	
~556			
TR557	269 0015 908	Transistor DTC124XS(22K-47K)	Built in Resistor
TR601	269 0122 901	Transistor DTC144WKT146	Built in Resistor
TR701	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor
TR702, 703	269 0055 900	Transistor DTA144EKT96	Built in Resistor
703 TR704,	269 0102 905	Transistor DTC124EKT146	Built in Resistor
705	200 0102 300	1141313101 D10124EK1140	Dant III (IGSISTO)
TR706,	273 0245 900	Transistor 2SC2603E/FT	
707	2.5 52.0 000		
TR750	269 0102 905	Transistor DTA144EKT96	Built in Resistor
TR751	269 0086 908	Transistor DTA114TKT96	Built in Resistor
TR904	272 0025 907	Transistor 2SB562(C)TF	
D101	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
~103			
D155	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D201	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
~203	070 0501 001	D: 1 1000577 ==	
D255	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D315, 316	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D320	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D503	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	
D506	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	
		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	1

Ref. Nr. Teilnr. Teilname Bemerkung				
518 0553 276 0553 905 0564 15825-200A(T93X) 0564 276 0531 901 0564 15825-4T-77 05601 276 0531 901 0564 15825-4T-77 05602 0701 276 0553 905 0564 15825-4T-77 0563 905 0564 15825-4T-77 0565 905 0564 15825-4T-77 0564 15825-4T-77 0565 905 0564 15825-4T-77 0565 905 0564 15825-4T-77 0565 905 905 0564 15825-4T-77 0564 15	Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
518 0553 276 0553 905 0564 15825-200A(T93X) 0564 276 0531 901 0564 15825-4T-77 05601 276 0531 901 0564 15825-4T-77 05602 0701 276 0553 905 0564 15825-4T-77 0563 905 0564 15825-4T-77 0565 905 0564 15825-4T-77 0564 15825-4T-77 0565 905 0564 15825-4T-77 0565 905 0564 15825-4T-77 0565 905 905 0564 15825-4T-77 0564 15	D517.	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D554				
De01, 602 D701	D553	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	
Bool	D554	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
D701	D601,	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
Diode 15R35-200A(T93X) Diode 15R35-20A(T93X)	602			
D901 276 0553 905 Diode 1SR35-200A(T93X) →904 D908 276 0553 905 Diode 1SS254T-77 D910, 276 0553 905 Diode 1SR35-200A(T93X) 911 D915, 276 0553 905 Diode 1SR35-200A(T93X) 916 ZD301 276 0468 906 Zener Diode HZS9B-1TD ZD301 276 0468 906 Zener Diode HZS9B-1TD ZD410 276 0468 906 Zener Diode HZS9B-1TD ZD551 276 0469 909 Zener Diode HZS9C-1TD ZD552 276 0465 909 Zener Diode HZS6C-1TD ZD907 276 0463 901 Zener Diode HZS9T-1TD ZD912 276 0472 905 Zener Diode HZS6C-1TD ZD913 276 0472 905 Zener Diode HZS6C-1TD ZD913 276 0472 905 Zener Diode HZS9T-1TD ZD913 276 0472 905 Zener Diode HZS9T-1TD ZD913 276 0472 905 Zener Diode HZS9T-1TD ZD913 216 047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR101 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR202 211 6047 065 <td>D701</td> <td>276 0531 901</td> <td>Diode 1SS254T-77</td> <td></td>	D701	276 0531 901	Diode 1SS254T-77	
Description				
D908	1	276 0553 905	Diode 1SR35-200A(T93X)	
D910, 911 D915, 276 0553 905 D10de 1SR35-200A(T93X) 916 D915, 276 0474 903 Zener D10de HZS12B-1TD ZD301, 276 0468 906 Zener D10de HZS9B-1TD ZD511, 276 0468 906 ZENER D10de HZS9B-1TD ZD512, 276 0468 906 ZENER D10de HZS2C-1TD ZD513, 276 0468 906 ZENER D10de HZS2C-1TD ZD5140, 276 0463 901 ZENER D10de HZS2C-1TD ZD551, 276 0463 901 ZENER D10de HZS2C-1TD ZD552, 276 0463 901 ZENER D10de HZS2C-1TD ZD907, 276 0463 901 ZENER D10de HZS2C-1TD ZD912, 276 0463 901 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD913, 276 0472 905 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD914, 276 0482 908 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD9152, 276 0463 901 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD912, 276 0463 901 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD913, 276 0472 905 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD914, 276 0472 905 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD9152, 276 0463 901 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD9164, 276 0463 901 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD917 ZP097, 276 0463 901 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD918, 276 0472 905 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD91912, 276 0472 905 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD913, 276 0472 905 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD913, 276 0472 905 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD914, 277 0019 ZP097, 276 0463 901 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD913, 276 0472 905 ZENER D10de HZS2T-1TD ZD913, 276 0472 906 ZENER D10				
911 D915, 916 ZD301	1			
D915, 916 27301 276 0453 905 916 2D301 276 0474 903 2Ener Diode HZS12B-1TD 2D304, 276 0468 906 ZD410 276 0468 906 ZD410 276 0468 906 ZD531 276 0468 906 ZD551 276 0468 906 ZENER Diode HZS9B-1TD ZD552 276 0465 909 ZENER Diode HZS9C-1TD ZD555 276 0465 909 ZENER Diode HZS2C-1TD ZD555 276 0465 909 ZENER Diode HZS2C-1TD ZD907 276 0463 901 ZENER Diode HZS2C-1TD ZD912 276 0463 901 ZENER Diode HZS2T-1TD ZD912 276 0462 908 ZENER Diode HZS2T-1TD ZD913 276 0472 905 ZENER DIOde HZS2T-1TD ZD914 271 16047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR103 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR201 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR203 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR208 211 6047 065 Adjust 22K ohm V06PB473 VR208 211 6047 065 Adjust 27K ohm V06PB473 VR208 211 6047 065 Adjust 27K ohm V06PB473 VR101 247 0010 987 Chip 27K ohm (BNT3B-623JT R102 247 0010 987 Chip 15K ohm RM73B-623JT R103 247 0015 940 Chip 15K ohm RM73B-153JT R120 247 0019 945 Chip 15K ohm RM73B-103JT R120 247 0019 995 Chip 15K ohm RM73B-103JT RM73B-105JT RM73B-105JT RM73B-105JT RM73B-105JT		276 0553 905	Diode (SR35-200A(193X)	
916 ZD301	1	276 0552 005	Diada 16835 2004/T03V\	
ZD301		276 0553 905	Diode 15h35-200A(193A)	
ZD304, 305 ZP6 0468 906 Zener Diode HZS9B-1TD ZD410 276 0468 906 Zener Diode HZS9B-1TD ZD531 276 0468 906 Zener Diode HZS9B-1TD ZD540 276 0451 900 Zener Diode HZS2C-1TD ZD551 276 0465 909 Zener Diode HZS7B-1TD ZD907 276 0463 901 Zener Diode HZS7B-1TD ZD907 276 0463 901 Zener Diode HZS7B-1TD ZD912 276 0472 905 Zener Diode HZS2T-1TD ZD912 276 0472 905 Zener Diode HZS2T-1TD ZD913 ZP6 0472 905 Zener Diode HZS11C-1TD ZD914 ZP6 0472 905 Zener Diode HZS11C-1TD ZD915 ZENER DIODE HZS11C-1TD ZD916 HZS11C-1TD ZD917 ZENER DIODE HZS11C-1TD ZD918 ZENER DIODE HZS11C-1TD ZENER DIODE HZS11C-1TD ZD918 ZENER DIODE HZS11C-1TD ZENER DIODE HZS11C-1TD ZD918 ZENER DIODE HZS11C-1TD ZENER DIO		276 0474 903	Zener Diode HZS12R-1TD	
27410 276 0468 906 Zener Diode HZS9B-1TD 275340 276 0468 906 Zener Diode HZS9B-1TD 275340 276 0465 909 Zener Diode HZS4C-1TD 275552 276 0465 909 Zener Diode HZS6C-1TD 275552 276 0463 901 Zener Diode HZS7B-1TD 27507 276 0463 901 Zener Diode HZS7B-1TD 27507 276 0463 901 Zener Diode HZS6C-1TD 27507 276 0463 901 Zener Diode HZS7B-1TD 27507 276 0463 901 Zener Diode HZS7B-1TD 27507 276 0463 901 Zener Diode HZS6C-1TD 2750913 276 0472 905 Zener Diode HZS9T-1TD 276 0472 906 Zener Diode HZS9T-1TD 276 0472 907 Zener Diode HZS9T-1TD 276 0472 907 Zener Diode HZS9T-1TD 276 0472 907 Zener Diode HZS9T-1TD Zener Diode				
ZD410	. 1	270 0400 000	Zeriei Biode (12005 115	
ZD531 276 0468 906 Zener Diode HZS9B-1TD ZD540 276 0451 900 Zener Diode HZS2C-1TD ZD551 276 0465 909 Zener Diode HZS7B-1TD ZD907 276 0463 901 Zener Diode HZS6C-1TD ZD912 276 0482 908 Zener Diode HZS6C-1TD ZD913 276 0472 905 Zener Diode HZS27-1TD ZD913 276 0472 905 Zener Diode HZS27-1TD ZD913 276 0472 905 Zener Diode HZS11C-1TD ZD913 276 0472 905 Zener Diode HZS11C-1TD ZD913 276 0472 905 Zener Diode HZS11C-1TD ZD913 Z60 0472 905 Zener Diode HZS11C-1TD	1	276 0468 906	Zener Diode HZS9B-1TD	
ZDS40	1			
Zener Diode HZS4C-1TD Zener Diode HZS7B-1TD Zener Diode HZS7B-1TD Zener Diode HZS7B-1TD Zener Diode HZS27-1TD Zen				
ZD652 276 0465 909 Zener Diode HZS7B-1TD Zener Diode HZS6C-1TD Zener Diode HZS6C-1TD Zener Diode HZS7B-1TD Zener Diode HZS7B-1D Zener Diode HZS7B-1TD Zener			I .	
ZD907 276 0463 901 Zener Diode HZS6C-1TD Zener Diode HZS27-1TD Zener Diode HZS211C-1TD Zener Diode HZS211C-1TD Zener Diode HZS11C-1TD Zener Diode HZS12C-1TD Zener Diode HZS11C-1TD Zener Diode HZS13C Zener Diode HZS1	l			
VIDERSTANDSGRUPPE	ZD907	276 0463 901	Zener Diode HZS6C-1TD	
WIDERSTANDSGRUPPE (Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/4 W sind nicht aufgenommen) VR101 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR103 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR105 211 0608 002 Valiable 1K ohm (BIAS) V11V25FB102K VR108 211 6047 049 Adjust 22K ohm V06PB223 VR201 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR203 211 6047 049 Adjust 22K ohm V06PB473 VR208 211 6047 049 Adjust 22K ohm V06PB473 VR301 211 0570 004 Valiable 100K ohm (INPUT) V14V25FA104R VR302 211 0571 003 Valiable 250K ohm (BALANCE) R101 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B273JT R102 247 0011 973 Chip 62K ohm RM73B623JT R103 247 0005 947 Chip 180 ohm RM73B25JT R104 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B25JT R105 247 0014 912 Chip 62W ohm RM73B25JT R100 247 0015 940 Chip 2.2M ohm RM73B332JT R111 247 0009 943 Chip 18.6 kohm RM73B332JT R112 247 0009 943 Chip 6.8K ohm RM73B332JT R112 247 0009 945 Chip 15K ohm RM73B153JT R120 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B333JT R120 247 0009 956 Chip 17.5K ohm RM73B333JT R120 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B333JT R132 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B333JT R144 247 0011 924 Chip 47K ohm RM73B153JT R145 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R144 247 0011 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R145 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R146 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R147 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R148 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R149 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R140 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R141 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R146 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R147 047 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R148 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R149 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R140 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R150 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R160 247 0010 929 Chip 100 ohm RM73B153JT R160 247 0010 929 Chip 100 ohm RM73B103JT R	ZD912	276 0482 908	Zener Diode HZS27-1TD	
(Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/4 W sind nicht aufgenommen)	ZD913	276 0472 905	Zener Diode HZS11C-1TD	
(Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/4 W sind nicht aufgenommen)	WIDERS	TANDSGRUPPE		
VR103 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR105 211 0608 002 Valiable 1K ohm (BIAS) V11V25FB102K VR108 211 6047 069 Adjust 22K ohm V06PB223 VR201 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR208 211 6047 049 Adjust 47K ohm V06PB223 VR301 211 0571 003 Valiable 100K ohm (INPUT) V14V25FA104R VR302 211 0571 003 Valiable 250K ohm (BALANCE) V11V25FB102K R101 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B-223JT R102 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B-223JT R103 247 0014 967 Chip 620K ohm RM73B-32JT R104 247 00			Typ ±5%, 1/4 W sind nicht a	ufgenommen)
VR103 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR105 211 0608 002 Valiable 1K ohm (BIAS) V11V25FB102K VR108 211 6047 069 Adjust 22K ohm V06PB223 VR201 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR208 211 6047 049 Adjust 47K ohm V06PB223 VR301 211 0571 003 Valiable 100K ohm (INPUT) V14V25FA104R VR302 211 0571 003 Valiable 250K ohm (BALANCE) V11V25FB102K R101 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B-223JT R102 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B-223JT R103 247 0014 967 Chip 620K ohm RM73B-32JT R104 247 00	VR101	211 6047 065	Adjust 47K ohm	V06PB473
VR105 211 0608 002 Valiable 1K ohm (BIAS) V11V25FB102K VR201 211 6047 049 Adjust 22K ohm V06PB223 VR203 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR208 211 6047 049 Adjust 47K ohm V06PB473 VR208 211 6047 049 Adjust 22K ohm V06PB223 VR301 211 0570 004 Valiable 100K ohm (INPUT) V14V25FA104R VR302 211 0571 003 Valiable 250K ohm (BALANCE) V11V25FB102K R101 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B-273JT R102 247 0011 973 Chip 62K ohm RM73B-623JT R103 247 0015 947 Chip 150 ohm RM73B-623JT R104 247 0014 912 Chip 620K ohm RM73B-151JT R105 247 0014 997 Chip 1M ohm RM73B-225JT R110 247 0015 940 Chip 2.2M ohm RM73B-332JT R111 247 0018 980 Chip 3.3K ohm RM73B-332JT R112 247 0019 993 Chip 10K ohm RM73B-103JT R120 247	1		-	
VR201 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR208 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR208 211 6047 049 Adjust 22K ohm V06PB223 VR301 211 0570 004 Valiable 100K ohm (INPUT) V14V25FA104R VR302 211 0571 003 Valiable 250K ohm (BALANCE) V11V25FB102K R101 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B-273JT R102 247 0011 973 Chip 62K ohm RM73B-623JT R103 247 0005 947 Chip 50 ohm RM73B-623JT R104 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B-273JT R105 247 0014 912 Chip 620K ohm RM73B-624JT R106 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B-225JT R110 247 0015 940 Chip 2.2M ohm RM73B-332JT R111 247 0009 943 Chip 2.2M ohm RM73B-32JT R112 247 0009 945 Chip 6.8K ohm RM73B-163JT R129 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-15JT R132 247 0009 956	VR105	211 0608 002	1 -	V11V25FB102K
VR203 211 6047 065 Adjust 47K ohm V06PB473 VR208 211 6047 049 Adjust 22K ohm V06PB223 VR301 211 0570 004 Valiable 100K ohm (INPUT) V14V25FA104R VR302 211 0571 003 Valiable 250K ohm (BALANCE) V11V25FB102K R101 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B273JT R102 247 0010 987 Chip 62K ohm RM73B623JT R103 247 0005 947 Chip 150 ohm RM73B151JT R104 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B273JT R105 247 0014 912 Chip 620K ohm RM73B273JT R106 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B225JT R110 247 0015 940 Chip 2.2M ohm RM73B225JT R111 247 0009 943 Chip 3.3K ohm RM73B332JT R112 247 0009 945 Chip 10K ohm RM73B103JT R129 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R132 247 0009 956 Chip 15K ohm RM73B102JT R135 247 0	VR108	211 6047 049		V06PB223
VR208 211 6047 049 Adjust 22K ohm V06PB223 VR301 211 0570 004 Valiable 100K ohm (INPUT) V14V25FA104R VR302 211 0571 003 Valiable 250K ohm (BALANCE) V11V25FB102K R101 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B273JT R102 247 0011 973 Chip 62K ohm RM73B623JT R103 247 0010 987 Chip 150 ohm RM73B623JT R104 247 0014 912 Chip 620K ohm RM73B273JT R105 247 0014 912 Chip 620K ohm RM73B273JT R108 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B225JT R110 247 0015 940 Chip 2.2M ohm RM73B225JT R111 247 0008 960 Chip 3.3K ohm RM73B332JT R112 247 0009 943 Chip 6.8K ohm RM73B163JT R120 247 0010 929 Chip 10K ohm RM73B153JT R120 247 0019 995 Chip 15K ohm RM73B153JT R132 247 0006 962 Chip 470 ohm RM73B102JT R140 24	VR201	211 6047 065	Adjust 47K ohm	V06PB473
VR301 211 0570 004 Valiable 100K ohm (INPUT) V14V25FA104R VR302 211 0571 003 Valiable 250K ohm (BALANCE) V11V25FB102K R101 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B−273JT R102 247 0011 973 Chip 62K ohm RM73B−623JT R103 247 0005 947 Chip 150 ohm RM73B−623JT R104 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B−151JT R105 247 0014 912 Chip 20K ohm RM73B−223JT R106 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B−624JT R110 247 0015 940 Chip 2.2M ohm RM73B−624JT R111 247 0008 960 Chip 3.3K ohm RM73B−332JT R112 247 0009 943 Chip 6.8K ohm RM73B−332JT R118 247 0009 985 Chip 10K ohm RM73B−103JT R129 247 0010 929 Chip 5K ohm RM73B−153JT R132 247 0009 966 Chip 7.5K ohm RM73B−13JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B−683JT R141 247 0011 986	VR203	211 6047 065	Adjust 47K ohm	V06PB473
VR302 211 0571 003 Valiable 250K ohm (BALANCE) V11V25FB102K R101 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B273JT R102 247 0011 973 Chip 62K ohm RM73B623JT R103 247 0005 947 Chip 150 ohm RM73B623JT R104 247 0014 912 Chip 27K ohm RM73B151JT R105 247 0014 967 Chip 620K ohm RM73B624JT R108 247 0015 940 Chip 2.2M ohm RM73B105JT R110 247 0015 940 Chip 2.2M ohm RM73B105JT R111 247 0008 960 Chip 3.3K ohm RM73B105JT R112 247 0009 943 Chip 6.8K ohm RM73B682JT R118 247 0009 945 Chip 10K ohm RM73B103JT R120 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R132 247 0009 956 Chip 7.5K ohm RM73B102JT R132 247 0010 929 Chip 16 K ohm RM73B102JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B103JT R141 247 0012 927	VR208	211 6047 049	Adjust 22K ohm	V06PB223
R101 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B-273JT R102 247 0011 973 Chip 62K ohm RM73B-623JT R103 247 0005 947 Chip 150 ohm RM73B-151JT R104 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B-151JT R105 247 0014 912 Chip 620K ohm RM73B-624JT R108 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B-105JT R111 247 0008 960 Chip 2.2M ohm RM73B-25JT R112 247 0009 943 Chip 6.8K ohm RM73B-322JT R112 247 0009 945 Chip 10K ohm RM73B-103JT R120 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R129 247 0009 966 Chip 7.5K ohm RM73B-752JT R132 247 0009 962 Chip 470 ohm RM73B-471JT R140 247 0011 986 Chip 470 ohm RM73B-102JT R141 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B-683JT R141 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B-683JT R141 247 0011 94 Chip 47K ohm RM73B-102JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-104JT R144 247 0011 902 Chip 15K ohm RM73B-153JT R144 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R144 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R145 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-153JT R150 247 0012 969 Chip 15K ohm RM73B-153JT R150 247 0012 969 Chip 15K ohm RM73B-153JT R150 247 0012 969 Chip 15K ohm RM73B-153JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R152 247 0012 969 Chip 15K ohm RM73B-153JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R1510 ohm RM73B-153JT R1510 ohm RM73B-103JT R1510 ohm RM73B-103JT R152 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-103JT R1560 247 0015 905 Chip 100 ohm RM73B-103JT R1560 247 0010 927 Chip 100 ohm RM73B-103JT R1560 247 0010 927 Chip 100 ohm RM73B-103JT R1560 247 0012 927 Chip 100 ohm	VR301	211 0570 004	Valiable 100K ohm (INPUT)	V14V25FA104R
R102 247 0011 973 Chip 62K ohm RM73B-623JT R103 247 0005 947 Chip 150 ohm RM73B-151JT R104 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B-273JT R105 247 0014 912 Chip 620K ohm RM73B-624JT R108 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B-105JT R111 247 0008 960 Chip 2.2M ohm RM73B-225JT R112 247 0009 943 Chip 6.8K ohm RM73B-32JT R112 247 0009 985 Chip 10K ohm RM73B-682JT R118 247 0009 985 Chip 15K ohm RM73B-153JT R120 247 0009 956 Chip 15K ohm RM73B-752JT R132 247 0009 956 Chip 7.5K ohm RM73B-752JT R132 247 0009 945 Chip 16 K ohm RM73B-752JT R135 247 0007 945 Chip 16 K ohm RM73B-102JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B-683JT R141 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B-683JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-104JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B-153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B-153JT R150 247 0012 969 Chip 150K ohm RM73B-153JT R150 247 0012 969 Chip 150K ohm RM73B-153JT R151 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B-153JT R150 247 0012 969 Chip 150K ohm RM73B-153JT R151 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B-153JT R152 241 2315 912 Carbon Film RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-105JT R160 247 0010 927 Chip 100K ohm RM73B-105JT R160 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-105JT R160 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-105JT R160 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT RM73B-105JT R160 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT RM73B-104JT	VR302		Valiable 250K ohm (BALANCE)	
R103			1 '	1
R104 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B273JT R105 247 0014 912 Chip 620K ohm RM73B624JT R108 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B105JT R110 247 0015 940 Chip 2.2M ohm RM73B225JT R111 247 0009 960 Chip 3.3K ohm RM73B332JT R112 247 0009 945 Chip 10K ohm RM73B103JT R120 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B103JT R129 247 0009 956 Chip 7.5K ohm RM73B153JT R132 247 0006 962 Chip 470 ohm RM73B153JT R135 247 0007 945 Chip 1K ohm RM73B102JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B102JT R141 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B102JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT R143 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT R143 247 0010 929 Chip 33K ohm RM73B153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B153JT R144 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B153JT R150 247 0012 969 Chip 150K ohm RM73B153JT R151 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B153JT R152 241 2315 912 Carbon Film RM73B153JT R156 247 0015 905 Chip 150K ohm RM73B153JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B153JT R156 247 0015 905 Chip 150K ohm RM73B153JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B105JT R150 247 0015 905 Chip 100 ohm RM73B153JT R156 247 0015 905 Chip 100 ohm RM73B153JT R156 247 0015 905 Chip 100 ohm RM73B153JT R156 247 0015 905 Chip 100 ohm RM73B105JT R150 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B105JT R150 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B105JT R150 247 0015 905 Chip 100 ohm RM73B105JT R150 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B104JT RM73B104JT R157 247 0014 967 Chip 100K ohm RM73B104JT RM73B105JT R150 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT RM73B104JT R150 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT RM73B104JT R150 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT RM73B104JT R150 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT RM73B104JT R150 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT RM73B104JT R150 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT RM73B104JT R150 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT RM73B104JT R150 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT RM73B104JT R150 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT RM73B104JT R150 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73			-	
R105 247 0014 912 Chip 620K ohm RM73B624JT R108 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B105JT R110 247 0015 940 Chip 2.2M ohm RM73B225JT R111 247 0008 960 Chip 3.3K ohm RM73B332JT R112 247 0009 943 Chip 6.8K ohm RM73B682JT R118 247 0009 985 Chip 10K ohm RM73B103JT R120 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R129 247 0009 956 Chip 7.5K ohm RM73B153JT R132 247 0006 962 Chip 470 ohm RM73B153JT R135 247 0007 945 Chip 1K ohm RM73B102JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B683JT R141 247 0011 944 Chip 47K ohm RM73B683JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B103JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B104JT R145 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B103JT R145 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B103JT R150 247 0012 969 Chip 150K ohm RM73B104JT R151 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B153JT R151 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B105JT R150 247 0010 921 Chip 100K ohm RM73B105JT R150 247 0010 927 Chip 100K ohm RM73B104JT	1			
R108 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B105JT R110 247 0015 940 Chip 2.2M ohm RM73B225JT R111 247 0008 960 Chip 3.3K ohm RM73B332JT R112 247 0009 943 Chip 6.8K ohm RM73B682JT R118 247 0009 985 Chip 10K ohm RM73B103JT R120 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R129 247 0009 956 Chip 7.5K ohm RM73B752JT R132 247 0006 962 Chip 470 ohm RM73B471JT R135 247 0007 945 Chip 470 ohm RM73B471JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B102JT R141 247 0011 944 Chip 47K ohm RM73B102JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B153JT R144 247 0011 902 Chip 15K ohm RM73B153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B153JT R145 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B101JT R150 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R150 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R152 241 2315 912 Carbon Film RM73B-153JT R156 247 0005 905 Chip 150 ohm RM73B-153JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R150 247 0010 921 Chip 15K ohm RM73B-101JT R150 247 0010 921 Chip 15K ohm RM73B-153JT R156 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R150 247 0010 921 Chip 15K ohm RM73B-101JT R150 247 0010 921 Chip 100 ohm R150 R150 R150 R150 R150 R150 R150 R150	1			
R110 247 0015 940 Chip 2.2M ohm RM73B225JT R111 247 0008 960 Chip 3.3K ohm RM73B332JT R112 247 0009 943 Chip 6.8K ohm RM73B682JT R118 247 0009 985 Chip 10K ohm RM73B103JT R120 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R129 247 0009 956 Chip 7.5K ohm RM73B152JT R132 247 0006 962 Chip 470 ohm RM73B471JT R135 247 0011 986 Chip 470 ohm RM73B102JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B683JT R141 247 0011 944 Chip 47K ohm RM73B683JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B153JT R145 247 0010 929 Chip 100 ohm RM73B101JT R150 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B101JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-154JT R152 241 2315 912 Carbon Film RM73B-105JT R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-153JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R150 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-105JT R160 247 0010 961 Chip 100 ohm RM73B-105JT R160 247 0010 927 Chip 100 ohm RM73B-105JT R160 247 0010 927 Chip 100 ohm RM73B-105JT R160 247 0010 927 Chip 100K ohm RM73B-105JT R160 247 0010 927 Chip 100K ohm RM73B-105JT R160 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT	1		1 '	
R111 247 0008 960 Chip 3.3K ohm RM73B-332JT R112 247 0009 943 Chip 6.8K ohm RM73B-682JT R118 247 0009 985 Chip 10K ohm RM73B-103JT R120 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R129 247 0009 956 Chip 7.5K ohm RM73B-752JT R132 247 0007 945 Chip 470 ohm RM73B-471JT R135 247 0007 945 Chip 16K ohm RM73B-102JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B-102JT R141 247 0011 946 Chip 68K ohm RM73B-683JT R141 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B-333JT R145 247 0010 929 Chip 100 ohm RM73B-101JT R150 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B-101JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-154JT R152 241 2315 912 Carbon Film RM73B-101JT R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-153JT R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-153JT R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-153JT R156 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R156 247 0019 927 Chip 100 ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-105JT R160 247 0010 927 Chip 100K ohm RM73B-105JT R160 247 0010 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT	1		· '	
R112 247 0009 943 Chip 6.8K ohm RM73B682JT R118 247 0009 985 Chip 10K ohm RM73B103JT R120 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R129 247 0009 956 Chip 7.5K ohm RM73B752JT R132 247 0007 945 Chip 470 ohm RM73B102JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B102JT R141 247 0011 944 Chip 47K ohm RM73B104JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B-333JT R145 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-104JT R150 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-154JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-154JT R152 241 2315 912 Carbon Film R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-153JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R150 247 0019 901 Chip 15K ohm RM73B-101JT R151 247 0010 929 Chip 15 Ohm RM73B-101JT R152 241 2315 912 Carbon Film R153 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R156 247 0019 961 Chip 100 ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R158 247 0019 961 Chip 22K ohm RM73B-104JT R160 247 0010 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT	1		l .	
R118 247 0009 985 Chip 10K ohm RM73B103JT R120 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R129 247 0009 956 Chip 7.5K ohm RM73B752JT R132 247 0006 962 Chip 470 ohm RM73B471JT R135 247 0011 986 Chip 16 K ohm RM73B102JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B683JT R141 247 0011 944 Chip 47K ohm RM73B473JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B104JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B153JT R144 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B101JT R150 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B101JT R151 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B153JT R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B153JT R156 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B101JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B105JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B104JT RM73B104JT R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT				
R120 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R129 247 0009 956 Chip 7.5K ohm RM73B752JT R132 247 0006 962 Chip 470 ohm RM73B-471JT R135 247 0007 945 Chip 1K ohm RM73B-102JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B-683JT R141 247 0011 944 Chip 68K ohm RM73B-683JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT R142 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B-153JT R145 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-101JT R150 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-154JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-154JT R152 241 2315 912 Carbon Film RM73B-153JT RD14B2E100GFRST R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-153JT RD14B2E100GFRST R156 247 0010 961 Chip 1M ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B-105JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B-104JT RM73B-104JT R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT				F
R129 247 0009 956 Chip 7.5K ohm RM73B752JT R132 247 0006 962 Chip 470 ohm RM73B-471JT R135 247 0007 945 Chip 1K ohm RM73B-102JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B-683JT R141 247 0011 944 Chip 47K ohm RM73B-683JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B-153JT R145 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-333JT R150 247 0012 969 Chip 150K ohm RM73B-154JT R151 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B-153JT R151 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B-153JT R151 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B-153JT R152 241 2315 912 Carbon Film RD14B2E100GFRST R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R158 247 0010 961 Chip 100 ohm RM73B-101JT R150 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-105JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B-104JT RM73B-104JT				E .
R132 247 0006 962 Chip 470 ohm RM73B-471JT R135 247 0007 945 Chip 1K ohm RM73B-102JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B-683JT R141 247 0011 944 Chip 47K ohm RM73B-683JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R144 247 0011 902 Chip 35K ohm RM73B-153JT R145 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-101JT R150 247 0012 969 Chip 150K ohm RM73B-154JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R152 241 2315 912 Carbon Film RM73B-153JT R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-153JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-153JT R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-153JT R156 247 0015 905 Chip 100 ohm RM73B-105JT R150 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-105JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B-104JT RM73B-104JT				l .
R135 247 0007 945 Chip 1K ohm RM73B102JT R140 247 0011 986 Chip 68K ohm RM73B683JT R141 247 0011 944 Chip 47K ohm RM73B-473JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B-333JT R145 247 0012 969 Chip 100 ohm RM73B-101JT R150 247 0012 969 Chip 15K ohm RM73B-153JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R152 241 2315 912 Carbon Film RM73B-153JT R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-153JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-105JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B-223JT R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT				1
R141 247 0011 944 Chip 47K ohm RM73B-473JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B-333JT R145 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-101JT R150 247 0012 969 Chip 150K ohm RM73B-154JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-154JT R152 241 2315 912 Carbon Film R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-150JT R157 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B-105JT R160 247 0010 921 Chip 22K ohm RM73B-223JT R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT		247 0007 945	· ·	1
R141 247 0011 944 Chip 47K ohm RM73B-473JT R142 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B-333JT R145 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-101JT R150 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B-153JT R151 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B-153JT R152 241 2315 912 Carbon Film R151 Chip 150K ohm RM73B-153JT R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B-101JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B-223JT R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT	1		1 '	1
R143 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B333JT R145 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B101JT R150 247 0012 969 Chip 150K ohm RM73B-154JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R152 241 2315 912 Carbon Film RD14B2E100GFRST 10 ohm1/4W(Fusible) RM73B-101JT R156 247 0014 967 Chip 100 ohm RM73B-105JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B-223JT R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT	R141	247 0011 944	Chip 47K ohm	1
R144 247 0011 902 Chip 33K ohm RM73B-333JT R145 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B-101JT R150 247 0010 929 Chip 150K ohm RM73B-154JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B-153JT R152 241 2315 912 Carbon Film RD14B2E100GFRST 10 ohm1/4W(Fusible) R156 247 0015 905 Chip 100 ohm RM73B-101JT R157 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B-105JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B-104JT	i		1 .	The state of the s
R145 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B101JT R150 247 0012 969 Chip 150K ohm RM73B154JT RM73B-153JT R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B153JT RD14B2E100GFRST 10 ohm1/4W(Fusible) R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B101JT R157 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B105JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B223JT R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT			1	
R150 247 0012 969 Chip 150K ohm RM73B-154JT RM73B-153JT RM73B-101JT RM73B-101JT RM73B-101JT RM73B-105JT RM73B-105JT RM73B-105JT RM73B-104JT RM73B-104JT RM73B-104JT RM73B-104JT	1			
R151 247 0010 929 Chip 15K ohm RM73B–153JT R152 241 2315 912 Carbon Film RD14B2E100GFRST 10 ohm1/4W(Fusible) R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B–101JT R157 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B–105JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B–223JT R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B–104JT	1		· ·	
R152 241 2315 912 Carbon Film 10 ohm1/4W(Fusible) RD14B2E100GFRST R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B101JT R157 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B105JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B223JT R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT	1		1	1
10 ohm1/4W(Fusible)	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR	CONTRACTOR		AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
R156 247 0005 905 Chip 100 ohm RM73B101JT R157 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B105JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B223JT R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT	Annual Market			Control of the Contro
R157 247 0014 967 Chip 1M ohm RM73B105JT R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B223JT R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT		STATE OF THE PROPERTY OF THE P		Commence of the Commence of th
R160 247 0010 961 Chip 22K ohm RM73B223JT R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT				1
R161 247 0012 927 Chip 100K ohm RM73B104JT				1
R163 247 0006 988 Chip 560 ohm RM73B561JT	R163	247 0006 988	Chip 560 ohm	RM73B561JT
R174 247 0005 963 Chip 180 ohm RM73B181JT	R174	247 0005 963	Chip 180 ohm	
R189 247 0017 906 Chip 10M ohm RM73B106KT	R189	l	1	
R199 247 0010 974 Chip 24K ohm RM73B243JT				
R201 247 0010 987 Chip 27K ohm RM73B273JT	R201	247 0010 987	Chip 27K ohm	RM73B273JT

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
R202	247 0011 973	Chip 62K ohm	RM73B623JT
R203	247 0005 947	Chip 150 ohm	RM73B151JT
	247 0010 987	Chip 27K ohm	RM73B273JT
R204		,	
R205	247 0014 912	Chip 620K ohm	RM73B624JT
R208	247 0014 967	Chip 1M ohm	RM73B105JT
R210	247 0015 940	Chip 2.2M ohm	RM73B225JT
R212	247 0009 943	Chip 6.8K ohm	RM73B682JT
R218	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
R220	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B153JT
R229	247 0009 956	Chip 7.5K ohm	RM73B752JT
R232	247 0006 962	Chip 470 ohm	RM73B471JT
R235	247 0007 945	Chip 1K ohm	RM73B102JT
		1	
R240	247 0011 986	Chip 68K ohm	RM73B683JT
R241	247 0011 944	Chip 47K ohm	RM73B473JT
R242	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
R243	247 0010 929	Chip 15K ohm	RM73B153JT
R244	247 0011 902	Chip 33K ohm	RM73B333JT
R245	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B101JT
R250	247 0012 969	Chip 150K ohm	RM73B154JT
R251	247 0012 000	Chip 15K ohm	RM73B153JT
CNA CONTRACTOR CONTRACTOR AND	Control of the Contro	and the second s	RD14B2E100GFRS
<u>∱</u> R252	241 2315 912	Carbon Film	
	100	10 ohm1/4W(Fusible)	144
R256	247 0005 905	Chip 100 ohm	RM73B101JT
R257	247 0014 967	Chip 1M ohm	RM73B105JT
R260	247 0010 961	Chip 22K ohm	RM73B223JT
R261,	247 0010 961	Chip 22K ohm	RM73B223JT
262			
R263	247 0006 988	Chin EGO ohm	RM73B561JT
		Chip 560 ohm	•
R274	247 0005 963	Chip 180 ohm	RM73B181JT
R289	247 0017 906	Chip 10M ohm	RM73B106KT
R299	247 0010 974	Chip 24K ohm	RM73B243JT
R301	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
R302	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
R303	247 0007 945	Chip 1K ohm	RM73B102JT
R321	247 0010 945	Chip 18K ohm	RM73B183JT
		'	
R331	247 0009 901	Chip 4.7K ohm	RM73B472JT
R332	247 0007 987	Chip 1.5K ohm	RM73B152JT
R334	247 0008 960	Chip 3.3K ohm	RM73B332JT
R352	247 0007 958	Chip 1.1K ohm	RM73B112JT
R360,	247 0012 943	Chip 120K ohm	RM73B124JT
361			
1\R362,	241 2315 925	Carbon Film	RD14B2E220GFRS
363	ALCOHOLD TO THE	22 ohm1/4W(Fusible)	Server Server
R364	247 0009 901	Chip 4.7K ohm	RM73B472JT
		1 *	
R365	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
R367	247 0008 931	Chip 2.4K ohm	RM73B242JT
R370,	247 0001 983	Chip 4.7K ohm	RM73B4R7KT
371			
R501	247 0012 927	Chip 100K ohm	RM73B104JT
	24/ 0012 32/		
~504	247 0012 927		
		Chip 47K ohm	RM73B473.JT
R507	247 0011 944		RM73B473JT RM73B225JT
R507 R508	247 0011 944 247 0015 940	Chip 2.2M ohm	RM73B225JT
R507 R508 R509	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm	RM73B225JT RM73B473JT
R507 R508 R509 R511	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT
R507 R508 R509 R511 R540	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT
R507 R508 R509 R511 R540 R556	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0010 961	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT
R507 R508 R509 R511 R540	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT
R507 R508 R509 R511 R540 R556	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0010 961	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 22K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B223JT
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0010 961 247 0009 985	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 22K ohm Chip 10K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B223JT RM73B103JT RM73B102JT
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0019 945 247 0009 985 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 22K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 1K ohm Metal oxide film 560 ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B223JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST \$
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 ↑ R561	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0010 961 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 22K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 1K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type)	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B223JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST \$
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 ↑ R561	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 22K ohm Chip 10K ohm Chip 16K ohm Chip 16K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST S RM73B152JT
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 ↑ R561	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0010 961 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 22K ohm Chip 10K ohm Chip 1K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm Carbon Film	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST S RM73B152JT RM73B152JT RD14B2E100GFRS
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 \$\frac{1}{1}\$R562	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970 247 0007 987 241 2315 912	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 22K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 1K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm Carbon Film 10 ohm1/4W (Fusible)	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST \$2 RM73B152JT RM73B152JT RD14B2E100GFRS
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 AF561 R562	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 22K ohm Chip 10K ohm Chip 1K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm Carbon Film	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST S RM73B152JT RM73B152JT RD14B2E100GFRS
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 AR561	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970 247 0007 987 241 2315 912	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 22K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 1K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm Carbon Film 10 ohm1/4W (Fusible)	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST S RM73B152JT RM73B152JT RD14B2E100GFRS
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 ★ R561 R562 R564,	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970 247 0007 987 241 2315 912	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 22K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 1K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm Carbon Film 10 ohm1/4W (Fusible)	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST S RM73B152JT RM73B152JT RD14B2E100GFRS
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 ↑ R561 R562 ↑ R563	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0019 945 247 0010 961 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970 247 0007 987 241 2315 912 247 0009 985 247 0009 985	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 11K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm Carbon Film 10 ohm 1/4W (Fusible) Chip 10K ohm Chip 13K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST S RM73B152JT RD14B2E100GFRS RM73B103JT RM73B133JT
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 1 R561 R562 R563 R564, 565 R602 R605,	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970 247 0007 987 241 2315 912	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 1K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm Carbon Film 10 ohm 1/4W (Fusible) Chip 10K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST S RM73B152JT RD14B2E100GFRS
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 ↑ R561 R562 ↑ R563 R564, 565 R602 R605, 606	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970 247 0007 987 241 2315 912 247 0009 985 247 0010 916 247 0012 927	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm Carbon Film 10 ohm 1/4W (Fusible) Chip 10K ohm Chip 13K ohm Chip 13K ohm Chip 10K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST S RM73B152JT RD14B2E100GFRS RM73B103JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B104JT
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 AR561 R562 AR563 R564, 565 R602 R605, 606 R610	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0019 945 247 0010 961 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970 247 0007 987 241 2315 912 247 0009 985 247 0009 985	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 11K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm Carbon Film 10 ohm 1/4W (Fusible) Chip 10K ohm Chip 13K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST S RM73B152JT RD14B2E100GFRS RM73B103JT RM73B133JT
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 1 R561 R564, 565 R602 R605, 606 R610 ~612	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0009 985 247 0007 945 241 2315 912 247 0009 985 247 0010 916 247 0012 927 247 0007 945	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 1K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm Carbon Film 10 ohm1/4W (Fusible) Chip 10K ohm Chip 13K ohm Chip 13K ohm Chip 10OK ohm Chip 1K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST S RM73B152JT RD14B2E100GFRS RM73B133JT RM73B104JT RM73B104JT RM73B104JT
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 R561 R562 R564, 565 R602 R605, 606 R610 ~612 R614	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970 247 0007 987 241 2315 912 247 0009 985 247 0010 916 247 0012 927	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 1K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm Carbon Film 10 ohm1/4W (Fusible) Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 11K ohm Chip 10OK ohm Chip 10OK ohm Chip 10OK ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST S RM73B152JT RD14B2E100GFRS RM73B133JT RM73B133JT RM73B104JT RM73B102JT RM73B102JT
R507 R508 R509 R511 R540 R556 R557 R560 1 R561 R562 1 R564, 565 R602 R605, 606 R610 ~612	247 0011 944 247 0015 940 247 0011 944 247 0011 944 247 0009 985 247 0009 985 247 0007 945 244 2055 970 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0009 985 247 0010 916 247 0012 927 247 0007 945	Chip 2.2M ohm Chip 47K ohm Chip 47K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 10K ohm Chip 1K ohm Metal oxide film 560 ohm 1W (Non-burning type) Chip 1.5K ohm Carbon Film 10 ohm1/4W (Fusible) Chip 10K ohm Chip 13K ohm Chip 13K ohm Chip 10OK ohm Chip 1K ohm	RM73B225JT RM73B473JT RM73B473JT RM73B103JT RM73B103JT RM73B102JT RS14B3A560JNBST S RM73B152JT RD14B2E100GFRS RM73B133JT RM73B103JT RM73B104JT RM73B104JT

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
R662	247 0005 963	Chip 180 ohm	RM73B181JT
R664	247 0006 917	Chip 300 ohm	RM73B301JT
R666	247 0006 959	Chip 430 ohm	RM73B431JT
R670	247 0005 947	Chip 150 ohm	RM73B151JT
R672	247 0005 963	Chip 180 ohm	RM73B181JT
R674	247 0006 917	Chip 300 ohm	RM73B301JT
R703,	247 0009 985	Chip 10K ohm	RM73B103JT
704			
R751	247 0008 915	Chip 2K ohm	RM73B202JT
R906	247 0007 987	Chip 1.5K ohm	RM73B152JT
KONDEN	NSATORGRUPPE	<u> </u>	
C101	257 0006 943	Chin (Coromic) 600 aF/F0 V	CC73SL1H681JT
C101	254 4250 916	Chip (Ceramic) 680 pF/50 V Electrolytic 47 µF/6.3 V	CE04W0J470MT SME
C102	257 0009 979	Chip (Ceramic) 0.0056 µF/50 V	CK73B1H562KT
C104	254 3056 917	Electrolytic 1 µF/50 V (Bipolar)	CE04D1H010MBPT
C105	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 µF/50 V	CK73B1H102KT
C106	255 1265 952	Film 0.013 μF/50 V	CQ93M1H153JT(B)
C107,	254 3056 920	Electrolytic 2.2 µF/50 V (Bipolar)	CE04D1H2R2MBPT
108	254 5050 520	Literally ite 2.2 pt/30 v (Dipolar)	OLO 4D 11 IL ILLINO
C109	257 0009 924	Chip (Ceramic) 0.0022 µF/50 V	CK73B1H222KT
C111,	253 9030 921	Ceramic 0.0022 μF/25 V	CK45=1E222KT
112			
C115	254 4254 909	Electrolytic 10 μF/16 V	CE04W1C100MT SME
C116	254 4260 948	Electrolytic 1 μF/50 V	CE04W1H010MT SME
C121	254 4254 909	Electrolytic 10 µF/16 V	CE04W1C100MT SME
C122	254 4260 977	Electrolytic 4.7 µF/50 V	CE04W1H4R7MT SME
C124	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μF/35 V	CE04W1V4R7MT SME
C125	256 1034 966	Metallized 0.082 μF/50 V	CF93A1H823JT
C127	257 0005 902	Chip (Ceramic) 150 pF/50 V	CC73SL1H151JT
C131	253 9031 959	Ceramic 0.0018 μF/25 V	CK45=1E182KT
C134	254 4252 927	Electrolytic 47 μF/10 V	CE04W1A470MT SME
C140	254 4258 905	Electrolytic 4.7 μF/35 V	CE04W1V4R7MT SME
C142	257 0005 944	Chip (Ceramic) 220 pF/50 V	CC73SL1H221JT
C150	257 0008 996	Chip (Ceramic) 0.0012 µF/50 V	CK73B1H122KT
C151	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 µF/50 V	CC73B1H103KT
C152	257 0004 961	Chip (Ceramic) 100 pF/50 V	CC73SL1H101JT
C153	253 1131 909	Ceramic 390 pF/500 V	CK45B2H391KT
C154	257 0011 967	Chip (Ceramic) 0.033 µF/25 V	CK73B1E333KT
C155	257 0010 942	Chip (Ceramic) 0.022 µF/50 V	CK73B1H223KT
C160	254 4260 935	Electrolytic 0.47 μF/50 V	CE04W1HR47MT SME
C161	253 9030 921	Ceramic 0.0022 μF/25 V	CK45-1E222KT
C162,	254 4260 906	Electrolytic 0.1 μF/50 V	CE04W1H0R1MT SME
163			01/45 450001/T
C165	253 9031 991	Ceramic 0.0082 μF/25 V	CK45=1E822KT
C167	253 9030 905	Ceramic 0.001 μF/25 V	CK45=1E102KT
C168	253 1111 903	Ceramic 820 pF/50 V	CK45B1H821KT
C169	253 9031 991	Ceramic 0.0082 µF/25 V	CK45=1E822KT
C170	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 µF/50 V	CK73B1H102KT CC73SL1H681JT
C201	257 0006 943	Chip (Ceramic) 680 pF/50 V	CE04W0J470MT SME
C202	254 4250 916	Electrolytic 47 µF/6.3 V Chip (Ceramic) 0.0056 µF/50 V	CK73B1H562KT
C203 C204	257 0009 979 254 3056 917	Electrolytic 1 µF/50 V (Bipolar)	CE04D1H010MBPT
C204 C205	254 3056 917 257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 µF/50 V	CK73B1H102KT
C205 C206	257 0008 983 255 1265 952	Film 0.013 µF/50 V	CQ93M1H153JT(B)
C206 C207,	254 3056 920	Electrolytic 2.2 μF/50 V (Bipolar)	CE04D1H2R2MBPT
208	20- 3000 320	Liberrolytic Z.Z MI700 V (Dipolal)	J
C209	257 0009 924	Chip (Ceramic) 0.0022 µF/50 V	CK73B1H222KT
C211,	253 9030 921	Ceramic 0.0022 µF/25 V	CK45=1E222KT
212			
C215	254 4254 909	Electrolytic 10 μF/16 V	CE04W1C100MT SME
C216	254 4260 948	Electrolytic 1 μF/50 V	CE04W1H010MT SME
C221	254 4254 909	Electrolytic 10 μF/16 V	CE04W1C100MT SME
C222	254 4260 977	Electrolytic 4.7 µF/50 V	CE04W1H4R7MT SME
C224	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µF/35 V	CE04W1V4R7MT SME
C225	256 1034 966	Metallized 0.082 μF/50 V	CF93A1H823JT
C227	257 0005 902	Chip (Ceramic) 150 pF/50 V	CC73SL1H151JT
C231	253 9031 959	Ceramic 0.0018 µF/25 V	CK45-1E182KT
C234	254 4252 927	Electrolytic 47 μF/10 V	CE04W1A470MT SME
C240	254 4258 905	Electrolytic 4.7 µf/35 V	CE04W1V4R7MT SME
C242	257 0005 944	Chip (Ceramic) 220 pF/50 V	CC73SL1H221JT
C250	257 0008 996	Chip (Ceramic) 0.0012 µF/50 V	CK73B1H122KT
C251	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 µF/50 V	CK73B1H103KT
C252	257 0004 961	Chip (Ceramic) 100 pF/50 V	CC73SL1H101JT
C253	253 1131 909	Ceramic 390 pF/500 V	CK45B2H391KT

		1	
Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
C254	057.0044.007	01: 10: 110 000 510514	047004500045
C254	257 0011 967	Chip (Ceramic) 0.033 µF/25 V	CK73B1E333KT
C255	257 0010 942	Chip (Ceramic) 0.022 µF/50 V	CK73B1H223KT
C261	253 9030 921	Ceramic 0.0022 μF/25 V	CK45=1E222KT
C262,	254 4260 906	Electrolytic 0.1 µF/50 V	CE04W1H0R1MT SME
263			
C265	253 9031 991	Ceramic 0.0082 µF/25 V	CK45=1E822KT
C267	253 9030 905	Ceramic 0.001 μF/25 V	CK45=1E102KT
C268	253 1111 903	Ceramic 820 pF/50 V	CK45B1H821KT
C269	253 9031 991	Ceramic 0.0082 µF/25 V	CK45=1E822KT
C270	257 0008 983		
1		Chip (Ceramic) 0.001 µF/50 V	CK73B1H102KT
C301	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 µF/50 V	CK73B1H102KT
C302,	254 4252 927	Electrolytic 47 μF/10 V	CE04W1A470MT SME
303			
C304	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 µF/50 V	CK73B1H103KT
C305	254 4254 909	Electrolytic 10 μF/16 V	CE04W1C100MT SME
~308			
C309	254 4252 930	Electrolytic 100 μF/10 V	CE04W1A101MT SME
C310	254 4260 980	Electrolytic 10 μF/50 V	CE04W1H100MT SME
C313	254 4254 909	Electrolytic 10 μF/16 V	CE04W1C100MT SME
C314	254 4254 941	Electrolytic 100 μF/16 V	CE04W1C101MT SME
C315	253 9039 906	1 '	
C315		Ceramic 0.1 µF/25 V	CK45=1E104ZT DD-3
	253 9039 906	Ceramic 0.1 μF/25 V	CK45=1E104ZT DD-3
C350	257 0013 907	Chip (Ceramic) 0.047 µF/50 V	CK73B1H473ZT
C351	255 4120 900	Film 0.0068 μF/100 V	CQ93P2A682JT
C352	257 0002 921	Chip (Ceramic) 10 pF/50 V	CC73SL1H100DT
C353,	257 0009 940	Chip (Ceramic) 0.0033 µF/50 V	CK73B1H332KT
354			
C355	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 µF/50 V	CK73B1H103KT
C356	257 0009 995	Chip (Ceramic) 0.0082 µF/50 V	CK73B1H822KT
C357	254 4256 952	Electrolytic 220 µF/25 V	CE04W1E221MT SME
C359,	254 4254 909	Electrolytic10 µF/16 V	CE04W1C100MT SME
360	254 4254 505	Electrolytic to με/ το ν	CEU4WICIUUWII SIME
	257 2000 200	01: (0	01/7004114001/7
C501	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 µF/50 V	CK73B1H102KT
~504			
C507	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 µF/50 V	CK73B1H102KT
C510	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 µF/50 V	CK73B1H103KT
C512,	257 0008 983	Chip (Ceramic) 0.001 µF/50 V	CK73B1H102KT
513		•	
C518	259 0007 715	Electrolytic 4700 μF/5.5 V	SB CAP==472=C
C551	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 µF/50 V	CK73B1H103KT
C553	257 0011 941	Chip (Ceramic) 0.022 µF/25 V	CK73B1E223KT
C554	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 µF/50 V	CK73B1H103KT
C555	254 4403 718	Electrolytic 1000 μF/25 V	CE04W1E102MC SMG
C601	257 0010 900	Chip (Ceramic) 0.01 µF/50 V	CK73B1H103KT
~603	257 0010 900	Chip (Gerannic) 0.01 µF/50 V	CK/3B1H103K1
	057 0000 040	0 (0	
C604	257 0020 916	Chip (Ceramic) 0.068 µF/25 V	CK73B1E683KT
C605,	254 4260 951	Electrolytic 2.2 μF/50 V	CE04W1H2R2MT SME
606			
C697	253 9039 906	Ceramic 0.1 μF/25 V	CK45=1E104ZT DD-3
C699	253 9039 906	Ceramic 0.1 μF/25 V	CK45=1E104ZT DD-3
C701	254 4260 977	Electrolytic 4.7 μF/50 V	CE04W1H4R7MT SME
C702	254 4260 951	Electrolytic 2.2 μF/50 V	CE04W1H2R2MT SME
C703	254 4250 932	Electrolytic 220 µF/6.3 V	CE04W0J221MT SME
C750	254 4254 909	Electrolytic 10 μF/16 V	CE04W03221M1 SME
C902,	254 4403 718	Electrolytic 1000 µF/25 V	
903	204 44U3 / 10	LIBOROLYRIC 1000 μF/25 V	CE04W1E102MC SMG
1	254 4252 222	Electrolytic 400 vF (40)	OE0418/4 8404840 0115
C904,	254 4252 930	Electrolytic 100 μF/10 V	CE04W1A101MC SME
905			
C907	257 0013 910	Chip (Ceramic) 0.068 µF/50 V	CK73B1H683ZT
C908	254 4403 721	Electrolytic 2200 μF/25 V	CE04W1E222MC SMG
C910	254 4250 796	Electrolytic 4700 μF/6.3 V	CE04W0J472MC SME
C911	257 0013 910	Chip (Ceramic) 0.068 μF/50 V	CK73B1H683ZT
C913	254 4414 707	Electrolytic 470 µF/50 V	CE04W1H471MC SMG
C914	254 4258 947	Electrolytic 47 μF/35 V	CE04W1V470MT SME
C915	254 4258 950	Electrolytic 100 μF/ 35 V	CE04W1V101MT SME
C916	253 9030 905	Ceramic 0.001 μF/25 V	CK45=1E102KT
C917	254 4256 907	Electrolytic 10 μF/25 V	CE04W1E100MT SME
C922	254 4260 951	1 '	
0022	204 4200 951	Electrolytic 2.2 μF/50 V	CE04W1H2R2MT SME
ANDERE	TEILE		
L101	232 0177 006	MPX Filter	
L103	235 0020 945	Inductor 153JT	
L104	235 0020 916	Inductor 822JT	
L105	239 0010 009	HX Step up coil	
		L	L

Ref. Nr.	ef. Nr. Teilnr. Teilname		Bemerkung
L201	232 0177 006	MPX Filter	
L203	235 0020 945	Inductor 153JT	
L204	235 0020 916	Inductor 822JT	
L205	239 0010 009	HX Step up coil	
L301	231 0078 005	Oscilleator Coil	
XT501	399 0107 007	Ceramic Oscilleator	CTS4. 19MGW
FL601	393 4130 001	FL Tube	FIP7TM6
SW610,	212 5604 910	Tact Switch	
612,620,			
622,624,			
626,628,			
630,632,			
634,636			
JK301	204 8261 003	4P Pin Jack	LINE IN, OUT
JK302	204 8209 007	Head phone Jack	HEAD PHONE
JK303	204 8416 007	Mini Jack	CD SYNCRO.
CN121	205 0491 049	21P FFC Connector Base	
CN122	205 0829 064	6P CT Connector Base	
CN131	205 0829 035	3P CT Connector Base	
CN141	205 0829 051	5P CT Connector Base	
CN191	205 0711 075	7P TBG Connector Base	
CN301,	205 0343 032	3P Connector Base (KR-PH)	HEAD WIRE
302			
W122	204 0429 005	6P CT Connector Cord (V)	
W131	203 4978 009	3P CT Connector Cord (V)	
W141	203 8391 006	5P CT Connector Cord (V)	
W151	203 8207 048	5P KR-DA Connector Cord	AUDIO-MECHA
W251	203 4834 046	3P KR-DA Connector Cord	METER-MECHA
W252	204 0202 044	6P KR-DA Connector Cord	METER-MECHA

WARNUNG:

TEILELISTE DER 1U-2653 NETZANSCHLUSS-GERÄTES

Ref. Nr. Teilnr.		Teilname	Bemerkung		
SW901	212 1032 007	Power Switch (TV-3)			
CN191	205 0711 075	7P TBG Connector Base			
CN901	205 0581 001	2P VH Connector Base	For AC Cord		
⚠ C901	253 8014 702	Ceramic Capacitor 0.01 µF/400VAC	CK45F2GAC103MC		
⚠ T901	233 5985 005	Power Transformer	Europa, GB, Australien		
1 T901	233 5758 009	Power Transformer	USA, Kanada		
№ T901	233 5760 000	Power Transformer	Multi-Voltage		
₹ F901	206 1031 045	Fuse (0.25)A	nur bei Multi-Voltage		
$\overline{\Lambda}$	202 0022 008	Fuse Holder	nur bei Multi-Voltage		
↑ SW902	212 4698 008	Voltage Selector (D)	nur bei Multi-Voltage		

WARNUNG:

 Teile die mit △ ■ und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind.

TEILELISTE DER VERPACKUNG UND ZUBEHÖR

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung	Menge
	505 8092 010	LAMINATE ENVELOPE		1
	503 0704 106	PACKING ASS'Y		1
	501 1736 009	CARTON CASE		1
	505 0038 030	POLY COVER		1
	511 2552 001	INST. MANUAL (8)	Europa	1
	511 2553 000	INST. MANUAL (3)	USA, Kanada	1
			GB, Australien	
			Multi-Voltage	ŀ
	511 2554 009	INST. MANUAL		1
	203 2223 002	2P PIN CORD		2
	203 4880 003	3P MINI PLUG CORD		1
	515 0623 109	DAI WARRANTY HOME	nur bei USA	1
11 1	203 3667 007	PLUG ADAPTER	nur bei Multi, Voltage	1


TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN DARSTELLUNG

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung			
1	411 1268 012	CHASSIS				
1	411 1268 038	CHASSIS	Multi-Voltage (Asien)			
1	411 1268 025	CHASSIS	(Gold)			
2	414 0542 000	SHIELD SHEET				
● 3	412 2679 001	HOLD BRACKET				
4	105 0787 000	BOTTOM COVER				
5	1U- 2635 Z	AUDIO/METER UNIT ASS'Y	Europa			
● 5-1		AUDIO UNIT	GB, Australien			
● 5-2		METER UNIT	USA, Kanada			
● 5-3		HEAD PHONE UNIT	Multi-Voltage (Asien)			
●5-4		INPUT VR UNIT				
● 6	1U- 2653 Z	POWER SUPPLY UNIT ASS'Y	Europa			
6	1U- 2653 K	POWER SUPPLY UNIT ASS'Y	GB, Australien			
● 6	1U- 2653 U	POWER SUPPLY UNIT ASS'Y	USA, Kanada			
6	1U- 2653 M	POWER SUPPLY UNIT ASS'Y	Multi-Voltage (Asien)			
● 7	412 2008 012	BUSHING PLATE				
∆ 8	206 2089 106	AC CORD WITH PLUG	Europa			
∆ 8	206 2090 205	AC CORD WITH PLUG	GB			
∆ 8	206 2087 108	AC CORD WITH PLUG	Australien			
∆ 8	206 2100 001	AC CORD WITH PLUG	USA, Kanada			
<u> </u>	206 2088 000	AC CORD	Multi-Voltage (Asien)			
	445 0056 008	CORD BUSH	was sale			
<u> </u>	233 5985 006	POWER TRANSFORMER	Europa, GB, Australier			
<u> </u>	233 5758 009	POWER TRANSFORMER	USA, Kanada			
<u></u> 10 ⋅	233 5760 000	POWER TRANSFORMER	Multi-Voltage (Asien)			
● 11	461 0410 109	RUBBER PAD				
12	412 2524 305	FIX BRACKET				
13	412 2579 101	EARTH PLATE				
14	112 0515 131	VOLUME KNOB				
14	112 0515 144	VOLUME KNOB	(Gold)			
15	112 0602 002	VOLUME KNOB (B)				
15	112 0602 015	VOLUME KNOB (B)	(Gold)			
1 6	103 1275 366	FRONT ESCUTCHEON				
1 6	103 1275 379	FRONT ESCUTCHEON	USA, Kanada			
16	103 1275 382	FRONT ESCUTCHEON	(Gold)			
17	113 1230 007	PUSH BUTTON (A)				
17	113 1230 010	PUSH BUTTON (A)	USA, Kanada			
17	113 1230 023	PUSH BUTTON (A)	(Gold)			
19	113 1089 203	EJECT BUTTON				
19	113 1089 229	EJECT BUTTON	USA, Kanada			
19	113 1089 216	EJECT BUTTON	(Gold)			
20	463 0274 095	SPRING	,			
21	431 0270 005	POWER SWITCH LEVER				
21	431 0270 018	POWER SWITCH LEVER	USA, Kanada			
23	113 1163 006	POWER SWITCH BUTTON	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
23	113 1163 022	POWER SWITCH BUTTON	(Gold)			
⊚ 24	144 1898 168	FRONT PANEL	(55.4)			
© 24	144 1898 171	FRONT PANEL	(Gold)			
_	102 0341 146	TOP COVER	(Gold)			
	102 0341 159	TOP COVER	(Gold)			
●25●25		4P PIN JACK	(JK301)			
② 25						
© 25 27	204 8261 003	i	1 '			
② 25 27 28	204 8261 003 204 8209 007	HEAD PHONE JACK	(JK302)			
● 25 27	204 8261 003	i	(JK302) V14V25FA104R			
● 25 27 28 31	204 8261 003 204 8209 007 211 0570 004	HEAD PHONE JACK VOLUME CONT. (INPUT)	(JK302) V14V25FA104R (VR301)			
© 25 27 28 31	204 8261 003 204 8209 007 211 0570 004 211 0608 002	HEAD PHONE JACK VOLUME CONT. (INPUT) VOLUME CONT. (BIAS)	(JK302) V14V25FA104R (VR301) V11V25FB223 (VR105			
● 25 27 28 31	204 8261 003 204 8209 007 211 0570 004	HEAD PHONE JACK VOLUME CONT. (INPUT)	(JK302) V14V25FA104R (VR301) V11V25FB223 (VR105) V11V25FZ254K			
© 25 27 28 31 32 33	204 8261 003 204 8209 007 211 0570 004 211 0608 002 211 0571 005	HEAD PHONE JACK VOLUME CONT. (INPUT) VOLUME CONT. (BIAS) VOLUME CONT. (BALANCE)	(JK302) V14V25FA104R (VR301) V11V25FB223 (VR108) V11V25FZ254K (VR302)			
© 25 27 28 31 32 33	204 8261 003 204 8209 007 211 0570 004 211 0608 002 211 0571 005 212 1032 007	HEAD PHONE JACK VOLUME CONT. (INPUT) VOLUME CONT. (BIAS) VOLUME CONT. (BALANCE) POWER SWITCH	(JK302) V14V25FA104R (VR301) V11V25FB223 (VR105 V11V25FZ254K (VR302) TV-3 (SW901)			
● 25 27 28 31 32 33 △ 34 37	204 8261 003 204 8209 007 211 0570 004 211 0608 002 211 0571 005 212 1032 007 393 4130 001	HEAD PHONE JACK VOLUME CONT. (INPUT) VOLUME CONT. (BIAS) VOLUME CONT. (BALANCE) POWER SWITCH FL TUBE	(JK302) V14V25FA104R (VR301) V11V25FB223 (VR105 V11V25FZ254K (VR302)			
● 25 27 28 31 32 33	204 8261 003 204 8209 007 211 0570 004 211 0608 002 211 0571 005 212 1032 007	HEAD PHONE JACK VOLUME CONT. (INPUT) VOLUME CONT. (BIAS) VOLUME CONT. (BALANCE) POWER SWITCH	(JK302) V14V25FA104R (VR301) V11V25FB223 (VR105 V11V25FZ254K (VR302) TV-3 (SW901)			

Ref. Nr. Teilnr.		Teilname	Bemerkung
43	212 5604 910	TACT SWITCH	
44	499 0150 008	REMOTE SENSOR	
		(SBX1610-52)	
49	205 0712 074	7P TBG-S CONNECTOR	
50	473 7508 017	3 × 10 CBTS (P)-B SCREW	
50	473 7510 005	3 × 10 CBTS (P)-N SCREW	(Gold)
51	473 7508 017	3 × 10 CBTS (P)-B SCREW	
52	473 7002 018	3 × 8 CBTS (S)-Z SCREW	
54	473 7502 013	4 × 10 CBTS (P)-Z SCREW	
• 58	461 0206 009	RUBBER SHEET	
• 59	412 2815 108	EJECT BRACKET	
60	103 1624 001	CASSETTE BOX ASS'Y	
61	103 1451 339	CASSETTE WINDOW (A) ASS'Y	
61	103 1451 342	CASSETTE WINDOW (A) ASS'Y	USA, Kanada
61	103 1451 355	CASSETTE WINDOW (A) ASS'Y	(Gold)
62	412 3758 002	DRESSING PLATE	
63	103 1623 002	CASSETTE BOX	
64	463 0655 009	CASSETTE SPRING	
65	412 3755 005	LEFT STAY	
66	412 3756 004	RIGHT STAY	
67	421 0684 005	AIR DAMPER	
68	412 3757 003	EJECT LEVER	
69	338 0171 009	CASSETTE MECHANISM	
70	477 0262 006	SPECIAL SCREW	
71	463 8238 004	SPRING	
72	473 8047 001	SPECIAL SCREW	
74	473 7016 033	2.6 × 4 CBTS (S)-Z SCREW	
75	463 0768 006	BOX SPRING	
76	473 8052 009	SPECIAL SCREW	
© 77	143 0591 007	REMOTE SHEET	
78	143 0868 002	WINDOW	
79	473 7024 009	2.6 imes 12 CPTS (S)-B SCREW	
80	473 7002 005	3×6 CBTS (S)-Z SCREW	
91	113 1659 002	KNOB CAP (PAUSE)	
91	113 1659 015	KNOB CAP (PAUSE)	(Gold)
92	113 1660 004	KNOB CAP (REC)	
92	113 1660 017	KNOB CAP (REC)	(Gold)
93	113 1661 003	KNOB CAP (PLAY)	
93	113 1661 016	KNOB CAP (PLAY)	USA, Kanada
93	113 1661 029	KNOB CAP (PLAY)	(Gold)
94	113 1662 002	KNOB CAP (STOP)	
94	113 1662 015	KNOB CAP (STOP)	USA, Kanada
94	113 1662 028	KNOB CAP (STOP)	(Gold)
95	113 1663 001	KNOB CAP (REW)	
95	113 1663 014	KNOB CAP (REW)	(Gold)
96	113 1664 000	KNOB CAP (FF)	
96	113 1664 013	KNOB CAP (FF)	(Gold)

WARNIING

- Teile die mit und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind.
 Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.
- Mit "@" gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- (Gold) bezieht sich auf die Modelle mit goldenen Frontplatten.

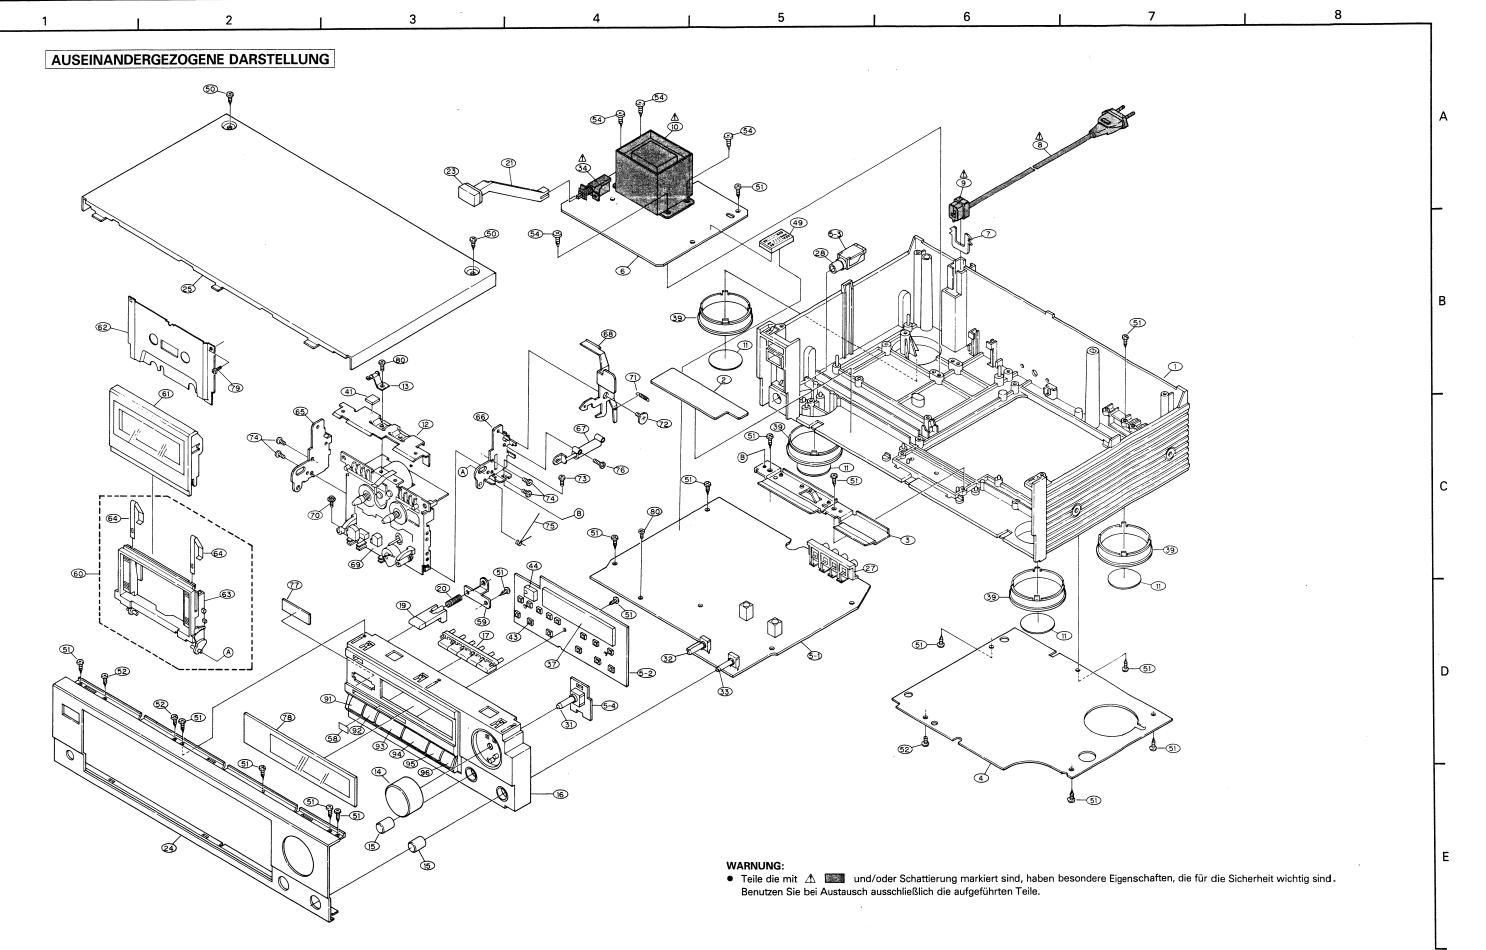

TEILELISTE DER AUSEINANDERGEZOGENEN DARSTELLUNG DES CASSETTENLAUFWERKS

Ref. Nr.	Teilnr.	Teilname	Bemerkung
● 2	9DF 5170 49	IDLER BLK	
3	9DF 5642 80	MTR, REEL BLK	
4	9DF 6121 83	CHASSIS BASE BLK	
5-1	9DF 6230 37	REEL BASE BLK	
5-2	9DF 6231 27	REEL BASE BLK	
6	9DF G156 11A	SCREW 2.6 × 6.4 ZN	
7	9DF J111 17	WASHER 1.7 × 0.25	
8	9DU J12V 11	POLY WASHER 2.1 × 0.25T	
10	9DF C52E 47	HEAD BASE	
11	9DF K26N 14	HB SPRING	
12	9DF D45T 17	HEAD SPACER	
13	9DF U192 11	ERASE HEAD	
14	9DF U19U 11	R/P HEAD	MS15R-AA2N
15	9DF K21U 11	SPRING (azimuth)	
16	9DF 5252 69	MTR MAIN BLK	
● 17	9DF 5675 43	PCB CONTROL BLK	
18	9DA W13G 00	SG-107F3	
19	9DU E16E 11	PUSH SWITCH	
20	9DF C39M 68	EJECT PROTECT ARM	
21	9DF C52H 13	CASSETTE SPRING	
24	9DF D45G 21	PLAY ARM	
25	9DF D45B 16	CAM GEAR (3R)	
26	9DF D44T 14	REC. SENSOR LEVER	
27	9DF D44W 12	PACK SENSOR LEVER	
28	9DF D44U 12	METAL SENSOR LEVER	
29	9DF F17W 31	MAIN BELT	
30	9DF J111 30	POLY WASHER 2.6 × 0.25	
31	9DF J111 14	POLY WASHER 2.6 × 0.5	
32	9DF K28L 17	EJECT PROTECT SPRING (R)	
33	9DF K28R 12	SLIDE SPRING	
34	9DF R22H 11	FLYWHEEL Ass'y (FWD)	
36	9DF R20L 22	PINCH ROLLER Ass'y (R)	
38	9DF G114 14	SCREW 2.6 × 5 ZN	
39	9DF G15S 11A	SCREW WITH STEP (7.7)	
40	9DU G13U 15	E RING	
41	9DU G20B 11	WAVE SCREW 3.0 × 8 ZN	
42	9DF 7652 63	SOLENOID BLK	
43	9DF L39H 12A	IRON CORE	
44	9DF L39K 12	PLUNGER	
51	9DW H63P 05	E. HEAD CORD	
52	9DW H63N 05	R/P HEAD CORD	
53	9DF G137 18	2 × 9F LOCK SCREW	


ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- ●Mit " ⊚ " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit ab Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- •Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben für Vermeidung des Fehlangebotes.
- •Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- •Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Die Kohlewiderstände von Typ ±5%, 1/6 W und 1/4 W sind in der Teileliste der Steckplatte nicht aufgenommen.

WARNUNG

Teile die mit 🛆 🌉 und/oder Schattierung markiert sind, haben besondere Eigenschaften, die für die Sicherheit wichtig sind. Benutzen Sie bei Austausch ausschließlich die aufgeführten Teile.

Widerstände

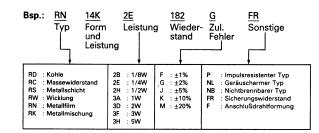

* Resistanz

- 1800 Ohm 1,8 kOhm Gibt die Anzahl der Nullen nach der effektiven Zahl an.
- -1,2 Ohm 1,2 Ohm
 1stellige effektive Zahl.

* Kapazität (nur Elektrolyt)

- ------ 2200uF - Gibt die Anzahl der Nullen nach der effektiven Zahl an. Einheiten: μF

Kondensatoren



* Kapazität (außer Elektrolyt)

2 2 2 2 220μμF – 0,0022μF L (Mehr als 2)—— Gibt die Anzahl der Nullen nach der effektiven Zahl an. 2stellige effektive Zahl.

• Einheiten: μF


2 2 1 2200 1 (0 oder 1) __ Gibt die Anzahl der Nullen nach der effektiven Zahl an. – 2stellige effektive Zahl.

• Einheiten: PF

 Wenn der Isolationswiderstand in AC angegeben wird, ist "AC" hinter dem Durchschlagsfestigkeitswert zugefügt.

■ DRM-540 ■

STECKPLATTE DES 1U-2635 AUDIO/MESS-GERÄTES

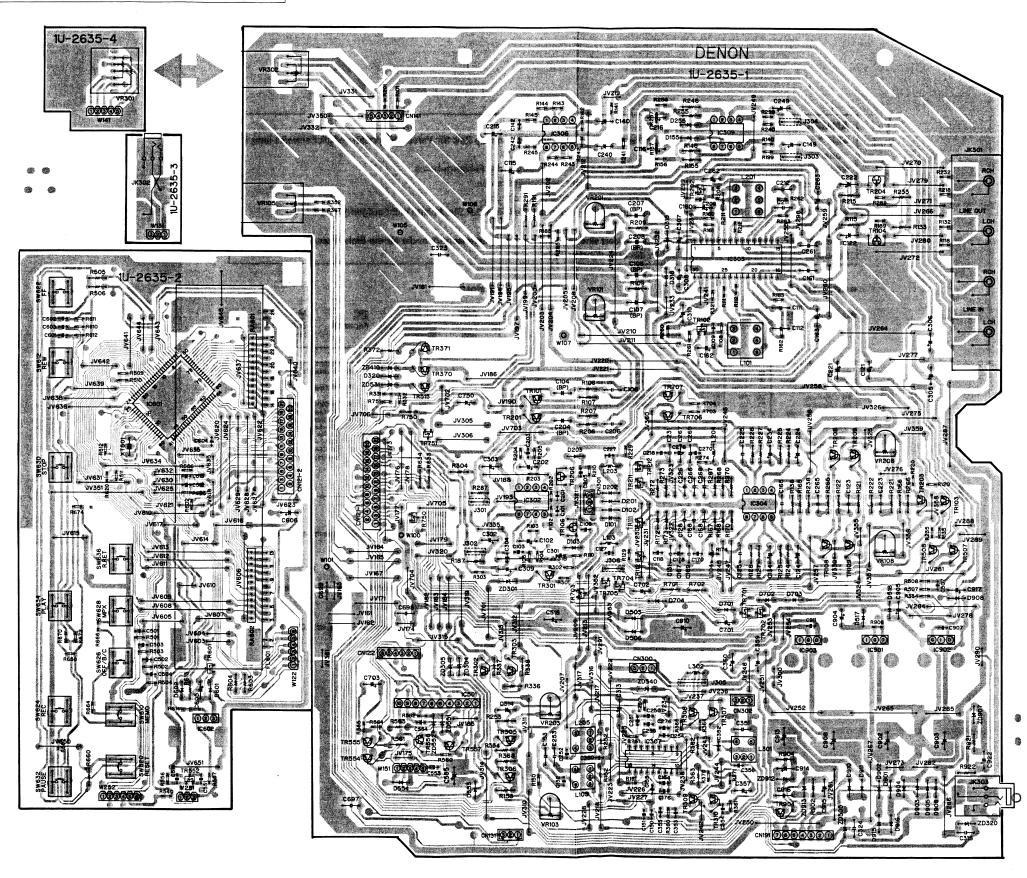


1

3

STECKPLATTE DES 1U-2653 NETZANSCHLUSS-GERÄTES

2

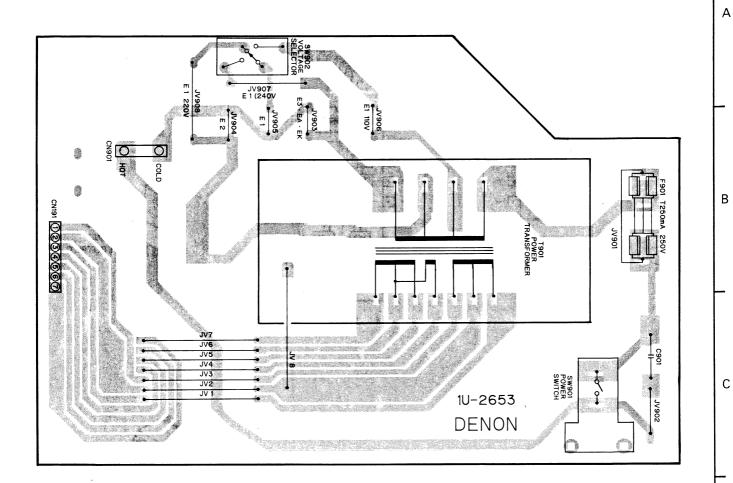

Bemerkungen1. In der folgenden Tabelle sind die für die Platine 3U-2603 verwendeten Leistungskreis-Teile nach Gebieten aufgeführt.

2. Verwendete Teile sind mit " \bigcirc " markiert, nicht verwendete mit "—".


BezNummer Gebiet	Power Trans Teilnr.	Voltage Selector	FUSE F901	JV901	JV903	JV904	JV906	JV907	JV908
Europa (E2)				0	_	0	_		_
BG (EK)	2335985005	_	_	0	0			_	_
Australien (EA)			_	0	0		_		_
Multi-Voltage (E1)	2335760000	0	0	_	_	_	0	0	0
USA u. Kanada (E3)	2335758009			0	0			_	_


D

Ε


HALBLEITER


• IC

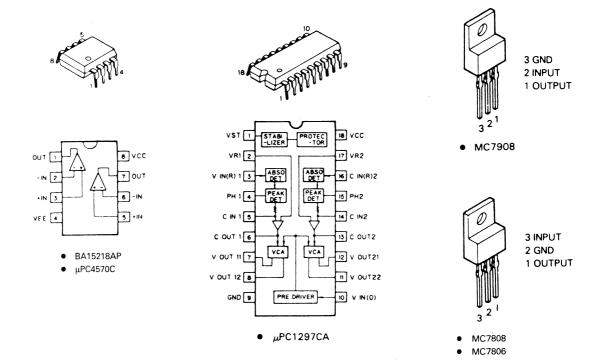

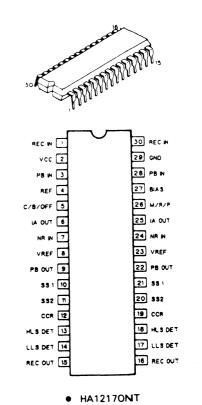


• TRANSISTOREN

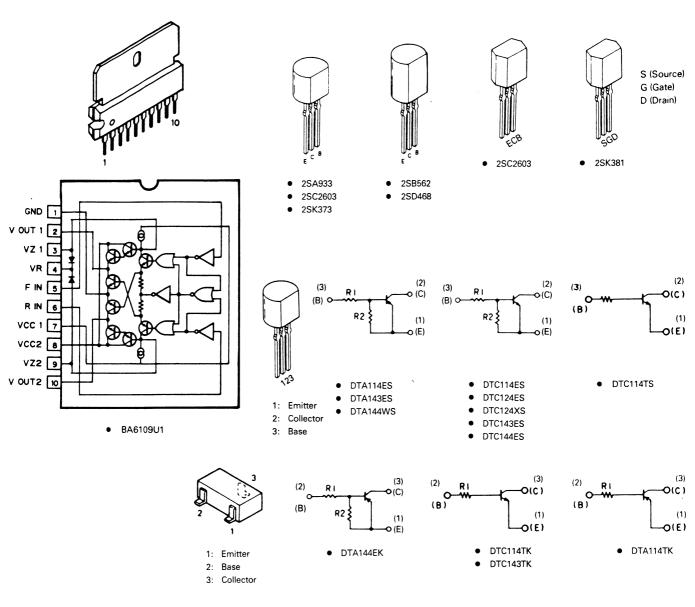


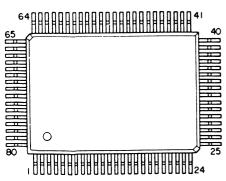

• UPD78042-043 (μ COM)


• DIODEN

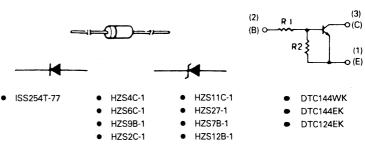


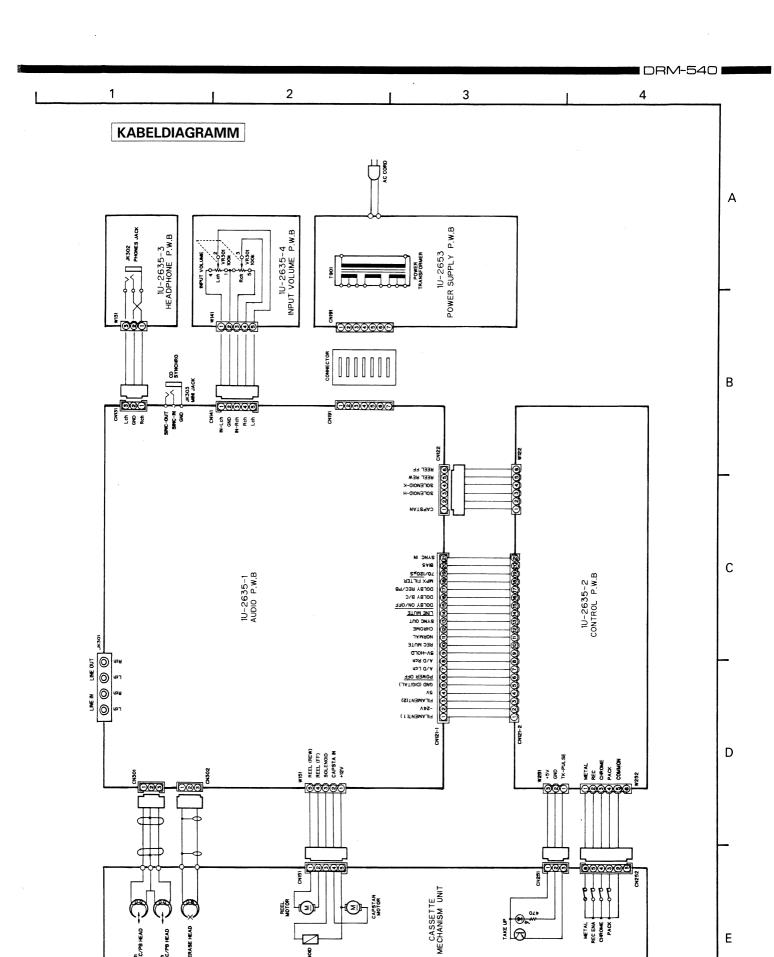

1 2 3 4 5

SCHEMATISCHES DIAGRAMM

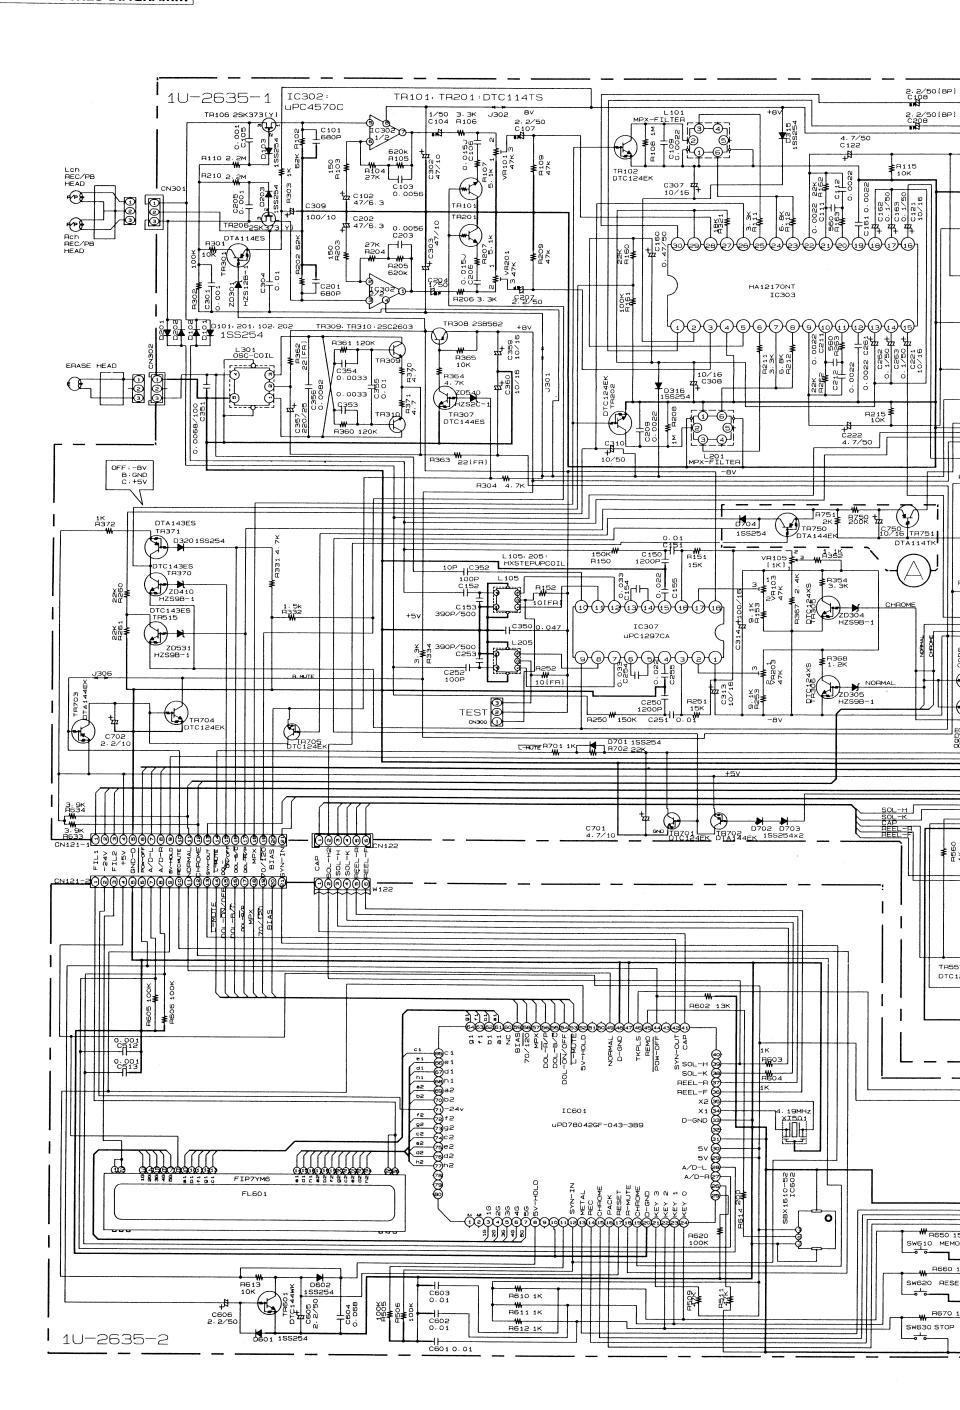

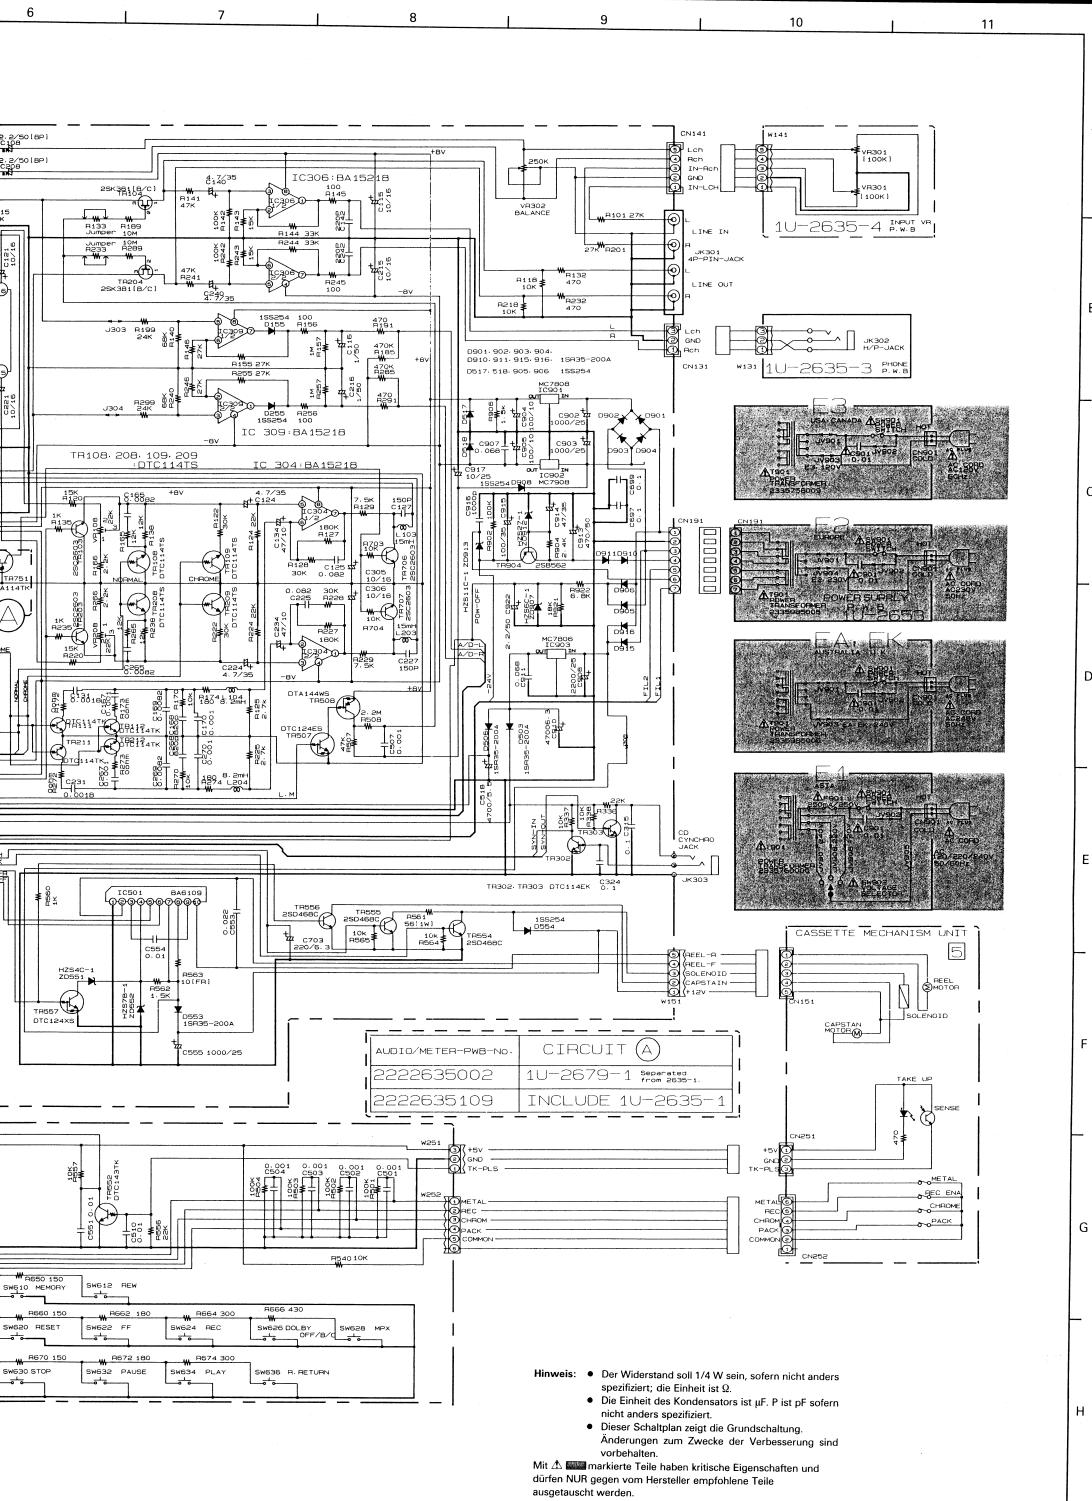

В

